



Philips
5.1-кан. система
домашнього кінотеатру
3D Blu-ray

Подвійні басы
Вбудована Bluetooth® та NFC
1000 Вт

HTB3580G



Потужний кінематографічний об'ємний звук 1000 Вт

Наповніть домашнє дозвілля системою домашнього кінотеатру Philips. Вона пропонує потужність 1000 Вт із глибшими низькими частотами та абсолютне відтворення тривимірного відео з дисків Blu-ray.

Чудова якість прослуховування

- Потужність RMS 1000 Вт забезпечує чудовий звук для фільмів та музики
- Dolby TrueHD та DTS-HD для створення об'ємного звуку високої чіткості

Розроблено для вдосконалення кіноперегляду вдома

- Сучасна конструкція, що доповнює домашній інтер'єр
- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth

Просто насолоджуйтеся різноманітним дозвіллям

- Аудіовхід для відтворення музики з iPod, iPhone чи MP3-програвача
- Full HD 3D Blu-ray для перегляду 3D-фільмів з ефектом присутності
- Сертифікований формат DivX Plus HD для відтворення відео DivX високої чіткості
- Караоке для нескінченного співу вдома
- Бездротова передача музики з музичних пристроїв через Bluetooth

PHILIPS


Основні особливості

Потужність RMS 1000 Вт



Потужність RMS 1000 Вт забезпечує чудовий звук для фільмів та музики

Dolby TrueHD та DTS-HD

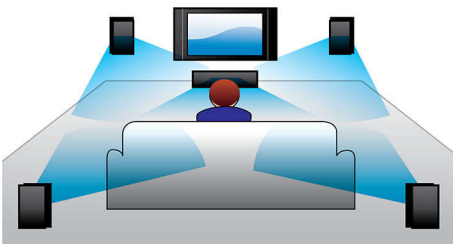

Технології Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential забезпечують абсолютну чіткість звуку з дисків Blu-ray. Звук, що відтворюється, практично не відрізняється від студійного звучання, тому він звучить саме так, як було задумано звукорежисером. Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential доповнюють відчуття звучання високої чіткості.

Full HD 3D Blu-ray



Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки 3D-телевізору Full HD. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. Під час перегляду такого зображення за допомогою

спеціальних окулярів із правою та лівою лінзами, які в певний час закриваються і відкриваються відповідно до зміни зображення на екрані, створюється 3D-ефект Full HD. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на першокласних дисках Blu-ray. Диски Blu-ray можуть також містити об'ємний звук без стиснення, забезпечуючи неймовірно реалістичне звучання.

Сучасна конструкція

Сучасна конструкція, що доповнює домашній інтер'єр

Аудіовхід



Аудіовхід дозволяє легко відтворювати музику безпосередньо з iPod/iPhone/iPad, MP3-програвача або ноутбука завдяки простому під'єднанню до системи домашнього кінотеатру. Просто під'єднайте аудіопристрій до вхідного аудіороз'єму і насолоджуйтеся музикою бездоганної якості із системи домашнього кінотеатру Philips.


Сертифікований формат DivX Plus HD



Формат DivX Plus HD на програвачі дисків Blu-ray та/або DVD-програвачі пропонує новинки технології DivX для перегляду відео HD з Інтернету безпосередньо на телевізорі високої чіткості (HDTV) Philips або комп'ютері. DivX Plus HD підтримує

відтворення вмісту DivX Plus (відео H.264 HD з високою якістю аудіо AAC в контейнері для файлів MKV), а також попередні версії DivX до 1080p. DivX Plus HD для справжнього цифрового відео HD.

Бездротова передача Bluetooth

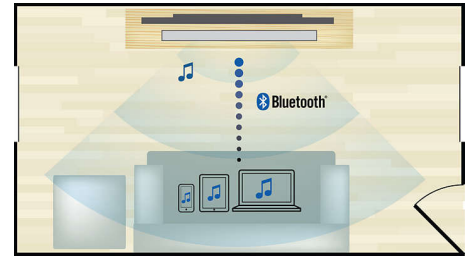

Бездротова передача музики з музичних пристроїв через Bluetooth

Технологія NFC



Легко з'єднайте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

Караоке для нескінченного співу



Караоке для нескінченного співу вдома



Специфікації

Звук

- Покращення звуку: Нічний режим, Автоматичне регулювання гучності, Регулювання високих і низьких частот, Подвійні басы
- Звукова система: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Вихідна потужність сабвуфера: 166 Вт
- Вихідна потужність центрального гучномовця: 166 Вт
- Загальна потужність RMS @ 10% THD: 1000 Вт

Гучномовці

- Типи гучномовців: 1 центральний гучномовець, 4 високі гучномовці
- Центральні динаміки: 1 x 3-дюймовий повнодіапазонний низькочастотний динамік
- Частотний діапазон сателітного гучномовця: 150–20 тис. Гц
- Опір сателітного гучномовця: 3 ohm
- Частотний діапазон сабвуфера: 20–150 Гц
- Опір центрального гучномовця: 3 ohm
- Динамік сабвуфера: 1 x 8-дюймовий низькочастотний динамік
- Тип сабвуфера: Пасивний
- Частотний діапазон центрального гучномовця: 150–20 тис. Гц
- Динаміки на сателітний гучномовець: 1 x 3-дюймовий повнодіапазонний низькочастотний динамік
- Опір сабвуфера: 3 ohm

Під'єднання

- Роз'єми на передній панелі: Аудіовхід, USB
- Вбудовані з'єднання: Bluetooth, NFC
- Роз'єми на задній панелі: Цифровий коаксіальний вхід, Цифровий оптичний вхід, Роз'єми гучномовців простого встановлення, Ethernet, Вихід HDMI 1.4 (ARC)

Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: FM

Зовнішня коробка

- Код EAN: 87 12581 71092 7
- Довжина: 95.4 см
- Кількість споживчих комплектів: 1
- Ширина: 37.6 см
- Вага брутто: 26.3 кг
- Висота: 49.4 см
- Вага нетто: 23.22 кг
- Вага тари: 3.08 кг

Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів, Відтворення одним дотиком, Перехід у режим очікування одним дотиком, Пульс дистанційного керування
- Характеристики HDMI: 3D, Реверсивний звуковий канал (ARC), Deep Color
- Простота у користуванні: DLNA
- Інтернет-послуги: YouTube

Потужність

- Споживання енергії: 160 Вт
- Живлення: 220–240 В
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,5$ Вт

Розміри упаковки

- Висота: 49.4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Ширина: 95.4 см
- Глибина: 37.6 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 87 12581 71092 7
- Вага брутто: 26.3 кг
- Вага нетто: 23.22 кг
- Вага тари: 3.08 кг

Розміри виробу

- Висота: 5.8 см

- Ширина: 43.5 см
- Глибина: 28 см
- Вага: 2.614 кг

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Аркуш із торговими марками, Гарантійний талон, FM-антена, Посібник користувача, 2 батареї AAA

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 435 x 58 x 280 мм
- Центральний гучномовець (Ш x В x Г): 314 x 110 x 83 мм
- Довжина кабелю центрального гучномовця: 2 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 228 x 293 x 310 мм
- Передній високий гучномовець (ШxВxГ): 100 x 1143 x 101 мм
- Задній високий гучномовець (ШxВxГ): 100 x 1143 x 101 мм
- Довжина кабелю заднього гучномовця: 10 м
- Довжина кабелю сабвуфера: 3 м

Відтворення аудіо

- Формат стиснення: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Швидкість обробки даних MP3: 8–320 кбіт/с

Формат файлів

- Аудіо: aac, mka, mp3, wma
- Відео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Зображення: GIF, JPEG, JPG

Зображення/дисплей

- Покращення зображення: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадрів/сек.), Послідовна розгортка

Оптичні носії для відтворення

- Диски, які можна відтворювати: AVCHD, BD, BD R / BD RE, компакт-диски, CDDA, CD-R/CD-

Специфікації

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Масштабування, Показ слайдів із відтворенням музики

Відтворення караоке

- Стандартні функції: Регулювання гучності мікрофона

Надійність

- Упаковка: Електронний посібник користувача

Відтворення знімків

- Формат стиснення: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG із послідовною розгорткою, PNG
- Покращення зображення: Обертання,

Відтворення відео

- Формати стиснення: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата випуску 2024-05-06

Версія: 4.0.4

EAN: 87 12581 71092 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Щоб дізнатися, чи відео на вимогу доступне у Вашій країні, відвідайте веб-сайт www.philips.com/blu-ray.
* DivX, DivX Certified та відповідні логотипи є торговими марками корпорації DivXNetworks, Inc. і використовуються на правах ліцензії.
* Dolby та символ двох літер D є зареєстрованими торговими марками компанії Dolby Laboratories Inc.