

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

- 3D-vinklede høyttalere
- Blu-ray-3D-avspilling

HTS5560



Lidenskap for lyd

Ekte hjemmekinoopplevelse med surroundlyd

Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med dynamiske 3D-vinklede høyttalere. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best, inkludert Blu-ray, på det nyskapende hjemmekinosystemet fra Philips 5000-serien.

Flott lydopplevelse

- 3D-vinklede høyttalere sprer lyden jevnt rundt i rommet
- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass

Utformet for å forbedre rommet

- Elegant, høyglanset utførelse med unike berøringskontroller

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Spiller av 3D Blu-ray-plater, DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- Trådløs baklyd gir færre ledningsstrekker over rommet

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

3D-vinklede høyttalere



3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

DoubleBASS-teknologi




DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwoofers hørbar spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

Elegant, høyglanset utførelse




Elegant, høyglanset utførelse med unike berøringskontroller

Dolby TrueHD og DTS-HD

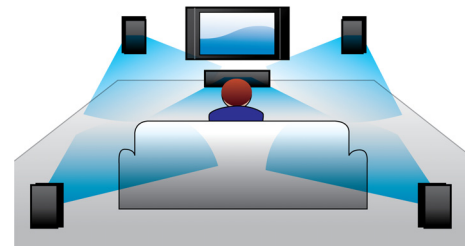

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Spiller alt

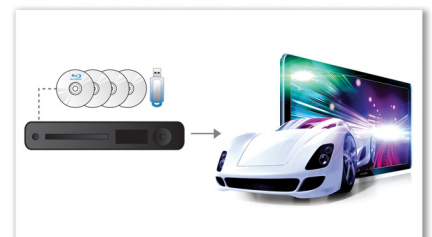

Spill av så å si alle typer plater og medieformater – det kan være 3D-Blu-ray-plater, DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, Batterier til fjernkontroll, HDMI-kabel
- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon for iPod, RWSS5510 trådløs bakre høyttaler, STS1300 gulvstativ

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, PCM, WMA
- MP3-bithastigheter: 112–320 kbps
- Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Høyhastighets USB, MP3-linjeinngang
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Dokkingkontakt, Easy-Fit-høyttalertilkobling, FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), LAN, Trådløs lyd bak

Mål

- Mål på senterhøyttaler (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Vekt, senterhøyttaler: 0,68 kg
- Dybde, fronthøyttaler: 115 mm
- Høyde, fronthøyttaler: 280 mm
- Bredde, fronthøyttaler: 100 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 600 x 494 x 400 mm
- Dybde, bakhøyttaler: 115 mm
- Høyde, bakhøyttaler: 280 mm
- Bredde, bakhøyttaler: 100 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Vekt, apparat: 3,7 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Vekt, subwoofer: 6,3 kg

Høyttalere

- Senterfrekvensområde: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm

- Frekvensområde, satellithøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøytt.: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 40–150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan

Drift

- Effektforbruk: 200 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,9 W

Lyd

- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Utgangseffekt (RMS): 1000 W
- Signal/støy-forhold: > 65 dB
- Lydforbedring: DoubleBass, FullSound, Diskant- og basskontroll, Dialogforbedringssystem, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS
- Total effekt (RMS): 1000 W
- Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport

Stilbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: GIF, HD JPEG, JPEG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, MKV
- Avspillingsmedier: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, BD Video, BD-R/RE 2.0, Video-CD/-SVCD
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato
2013-06-14

Versjon: 23.2.7

12 NC: 8670 000 59973
EAN: 87 12581 52558 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com