

Philips
DVD-lejátszó

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

Egyszerű beállítás és használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezről az USB kulcsra

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatotért egyetlen kábellel

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

PHILIPS

Fénypontok

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező




A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

EasyLink




Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozi, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Minden lejátszható

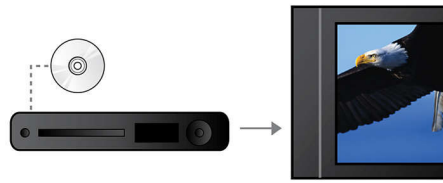


Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

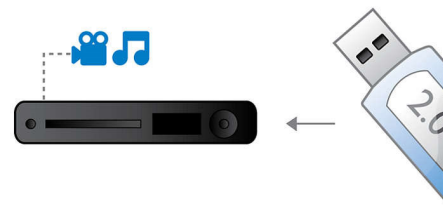

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Progresszív pásztázás

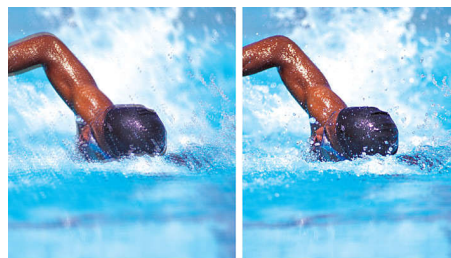

A Progresszív pásztázás funkció megkésztet a kép függőleges felbontását, ami láthatóan

sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

HDMI az egyszerű AV kapcsolatért



A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 90 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 80 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 90

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbsó audiókimenet, Progresszív komponens videó kimenet, Digitális koaxiális kimenet, HDMI kimenet, Scart

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 45996 3
- Hosszúság: 48 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28,5 cm
- Bruttó tömeg: 2,25 kg
- Magasság: 8,2 cm
- Nettó tömeg: 1,9 kg
- Táratömeg: 0,35 kg

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, Polish (Polírozás), portugál, spanyol, svéd, török

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1,0 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 28,5 cm
- Szélesség: 48 cm
- Mélység: 8,2 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Bruttó tömeg: 2,25 kg
- Nettó tömeg: 1,9 kg
- Táratömeg: 0,35 kg

Termék méretei

- Magasság: 4,05 cm

- Szélesség: 36 cm
- Mélység: 22,6 cm
- Tömeg: 1,55 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél

Méretek

- Csomag mélysége: 282 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 415 mm
- Készülék mélysége: 210 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képváltás: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p), Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képváltás: Elforgatás, Nagyítás, Gyorsfotók, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszármű eszköz
- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3, DivX

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com