




Philips
dokkinghøytaler med
Bluetooth®

for iPod/iPhone

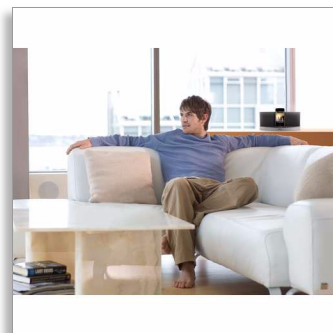

AD620

Musikken settes fri via trådløs Bluetooth

Nyt den deilige musikken på iPod og iPhone. Denne Philips-dokkinghøytaleren har kraftig bass med bassrefleks-høytalersystem. Stream musikken trådløst via Bluetooth, eller sett iPod eller iPhone i dokkingstasjonen.

Crystal clear sound

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner
- 20 W RMS total utgangseffekt

Nyt favorittmusikken din

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Avansert allsidighet

- Trådløs Bluetooth-streaming av musikk fra iPod/iPhone
- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet

PHILIPS

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 2,25"

fulltonehøytalersystem

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 2.1
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Tilbehør

- AC/DC-adapter

Mål

- Produktmål (BxDxH): 275 x 121 x 117 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 361 x 133 x 148 mm
- Produktvekt: 1,2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,7 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Høydepunkter

Bluetooth-streaming av musikk

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde som er både robust og energibesparende. Teknologien gjør det mulig med enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra iPod eller iPhone på Philips-lydsystemet ditt på en praktisk måte, når som helst.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbar mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.



Utgivelsesdato
2017-04-06

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498
EAN: 08 71258 16425 70

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com