



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

DAB
CD

AZB200

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

S prenosnim stereo sistemom, ki podpira DAB, FM-radio in predvajanje več vrst CD-jev, lahko v vrhunskem zvoku uživate tudi na poti

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- DAB+, DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba

- CD za programiranje 20 posnetkov
- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

PHILIPS

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Tip antene: Teleskopski
- DAB/DAB+: Prikaz informacij, Meni
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Zvok

- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
- Izhodna moč: 2 x 1 W RMS
- Zvočni sistem: stereo

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: Adapter AC-DC
- Uporabniški priročnik
- Garancija: Garancijski list

Napajanje

- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6
- Vrsta napajanja: 100–240 V

Dimenzije

- Globina embalaže: 159 mm
- Višina embalaže: 244 mm
- Širina embalaže: 262 mm
- Globina glavne enote: 212 mm
- Višina glavne enote: 131 mm
- Širina glavne enote: 240 mm
- Teža vključno z embalažo: 1,9 kg
- Teža izdelka: 1,4 kg



Značilnosti

DAB+, DAB in FM


Digitalni radio DAB+/DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB+ ali DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW



Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih predvajalnikih CD.

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja

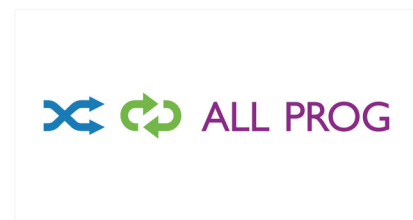

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

CD za programiranje 20 posnetkov

Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v zelenem zaporedju.



Datum izdaje 2022-05-12

Različica: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48442
EAN: 69 51613 99083 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com