



Philips
CD Soundmachine

- 8W
- USB ve teyp
- Dijital istasyon ayarı



AZ3856

Güçlü taşınabilir ses sistemi

8W RMS toplam çıkış gücüyle

USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 2x4W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips AZ3856/12 CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- Otomatik durdurmalı kasetçalar
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Kullanım kolaylığı

- Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda
- Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Özellikler

Kullanışlı uzaktan kumanda



Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

Stereo kulaklık jaki


Daha kişisel bir deneyim için bu Philips radyoya kendi kulaklığınızı bağlayın. Kulaklıklarınızı oynatıcıya bağlayarak, başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz filmleri ve müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

Otomatik durdurmalı kasetçalar

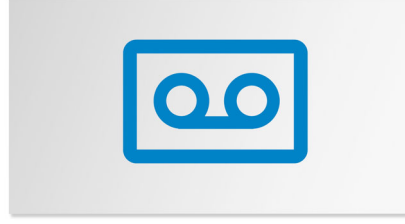

Otomatik durdurmalı kasetçalar

İstasyonları ayarlı dijital radyo



Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak

hızlanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.



Teknik Özellikler

Müzik çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Kaset teknolojisi: mekanik
- Kasetçalar sayısı: 1
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Radyo bantları: FM, MW
- İstasyon hafızaları: 40
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses

- Ses geliştirme: 2 kademeli Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
- Çıkış gücü: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör güçlendirme: 2 kanallı bas refleksi

hoparlör

- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Kullanılabilirlik

- Yükleyici tipi: üstten
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
- Kablolar/Bağlantı: AC-DC adaptörü
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 4 kg
- Ambalaj genişliği: 468 mm
- Ambalaj yüksekliği: 310 mm
- Ambalaj derinliği: 198 mm
- Ağırlık: 3 kg
- Ana ünite derinliği: 270 mm
- Ana ünite yüksekliği: 170 mm
- Ana ünite genişliği: 435 mm

Güç

- Pil sayısı: Ana set için 6 x LR20 (birlikte verilmez), Uzaktan Kumanda için 1x CR2025 (birlikte veril)
- Güç tipi: DC girişi

Ses kaydı

- Kayıt ortamı: teyp
- Teyp kaydı geliştirmesi: CD eşzamanlı kayıt başlatma



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi takdirde işitme duyunuz zarar görebilir.