

Philips
DVD přehrávač

DVP5992



Získejte ostřejší a jasnější snímky

díky rozhraní HDMI 1080p a přehráváním souborů ve formátu WMV

Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080i/1080p).

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- Aplikace Windows Media Video pro přehrávání filmů z počítače

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG pro obrázky s opravdu vysokým rozlišením
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Snadné použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB
- Funkce My Wallpaper pro personalizovanou úvodní obrazovku

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

PHILIPS

Přednosti

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanalový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Aplikace Windows Media Video

Díky přehrávání videa aplikace Windows Media můžete sledovat videosoubory z počítače v televizoru. Můžete si je tak snadněji vychutnat s přáteli a rodinou. Dejte sbohem šílením u obrazovky počítače, opřete se a vychutnejte si oblíbené soubory WMV v televizoru – v pohodlí svého obývacího pokoje.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy,

upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Multimédia WMV


Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG



Přehrávání souborů JPEG o vysokém rozlišení umožňuje v televizoru prohlížení snímků o rozlišení 2 megapixely. Nyní můžete prohlížet své digitální snímky v plné čistotě, bez ztráty kvality nebo detailů - a můžete je sdílet se svými přáteli a rodinou v pohodlí obývacího pokoje.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

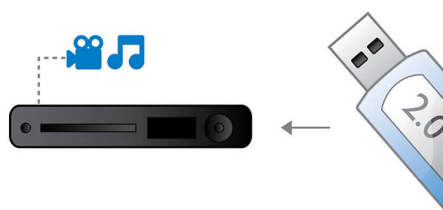

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní

USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): >70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): >65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): >80 dB
- Odstup signál/šum: >90

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Scart

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: <12 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 276 mm
- Šířka přístroje: 435 mm
- Hmotnost včetně balení: 0 kg
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 38 mm

- Šířka balení: 524 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,4 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zobrazování fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Vysoké rozlišení

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, MP3, Fotografie JPEG

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.4.4

EAN: 87 12581 52217 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com