

„Philips“ 3000 series
DVD leistuvai



DVP3850K



Mėgaukitės viskuo - per DVD ar USB

Su „DivX® Ultra“

Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvai – mėgaukitės filmų ir muzikos pramogomis.

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių

Paprasta naudoti

- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirstelį

Mėgaukitės patobulinta karaokės funkcija

- Karaokės įrašymas leis pademonstruoti savo dainininko talentą draugams
- „Karaoke Idol“ suteiks interaktyvaus žavesio ir daugiau džiaugsmo

PHILIPS

Ypatybės

Multimedija DivX


Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

„ProReader Drive“



„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraižo, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklų, kad jie buvo sugadinti. Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokią vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgate, tikrai gros.

„USB Media Link“

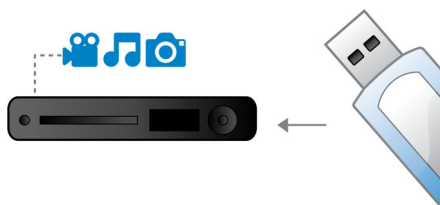

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB

prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formatu.

Karaokės įrašymas

Karaokės įrašymas yra moderni funkcija, kuri įrašo jūsų dainavimą ir konvertuoja failą į MP3 formatą, kad galėtumėte atkurti jį nešiojamuoju medijos leistuvu. Paprasčiausiai prijunkite atmintinę arba su USB laidu sujungtą nešiojamąjį medijos leistuvą prie „Philips“ DVD leistuvo USB prievado. Jūsų dainavimas bus užkoduotas suglaudintu formatu, sukuriant nedaug vietos užimantį MP3 failą. Mėgaukitės dainavimu keliaudami arba pasidalykite juo su draugais.

„Karaoke Idol“

Suteikite daugiau džiaugsmo ir žavesio savo karaokės seansams. „Karaoke Idol“ leis dviem arba daugiau dainininkų varžytis tarpusavyje dėl nugalėtojo karūnos. Dainininkai paeiliui dainuoja, o „Philips“ karaokės įvertinimo sistema analizuoja kiekvieno atlikėjo pasirodymą. Po kiekvieno pasirodymo sistema pateikia nuotaikingus paveikslėlius, rodančius, ką ji mano apie dainininko sugebėjimus, ir įvertinimą. Aukščiausią įvertinimą gavęs dainininkas žaidimo pabaigoje laimi „Karaoke Idol“ titulą!

MP3 sukūrimas vienu judesiu

Konvertuokite savo mėgstamų CD turinį į MP3 bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad grotytų diskas.

Progresinis skenavimas

Progresinis skenavimas dvigubai padidina vertikalų vaizdo skiriamąją gebą, todėl gaunami žymiai ryškesni vaizdai. Vietoj to, kad pirmiausia į ekraną skleistų lauką, kurį sudaro nelygios linijos, o tada lauką su lygiomis linijomis, abu laukai yra įrašomi vienu metu. Visas vaizdas sukuriamas akimirksniu, naudojant didžiausią skiriamąją gebą. Tokiu greičiu jūsų akys mato aiškesnį vaizdą be linijų.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalas ir triukšmo santykis: > 90
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 65 dB
- Perėjimas (1kHz): > 70 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 80 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
- Glaudinimo formatai: MP3, „Dolby Digital“, PCM, WMA
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite,

išdidinimas, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Prijungimo galimybės

- Priekinės / šoninės jungtys: Mikrofonas, USB
- Galinė jungtis: ComponentVideo išvestis Progressive, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranu meniu kalbos: lietuvių, tradicinė kinų, rusų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,35

Priedai

- Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas, Maitinimo laidas, 1 x AAA baterija

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai
- Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3



Išleidimo data 2014-03-13

Versija: 4.3.5

12 NC: 8670 000 70548
EAN: 87 12581 57776 6

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com