

Philips
Bezdrôtový telefón

1,6" displej/s jantárovým
podsvietením

D1301B



Naším heslom je jednoduchosť

Bezdrôtový telefón Philips D130 prináša inteligentné a neodmysliteľné funkcie v modernom a pútavom dizajne. Vďaka fantastickej reprodukcii zvuku a intuitívnym funkciám stačí telefón zapojiť a môžete si jednoducho vychutnávať všetky konverzácie s vynikajúcim jasným zvukom.

Pekný a jednoduchý

- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Ponuka vo viacerých miestnych jazykoch
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením
- Až 10 hodín hovoru na jedno nabitie
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá*

Krištáľovo čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu


Ekologický výrobok

- Nízke vyžarovanie a spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

4,1 cm (1,6") displej

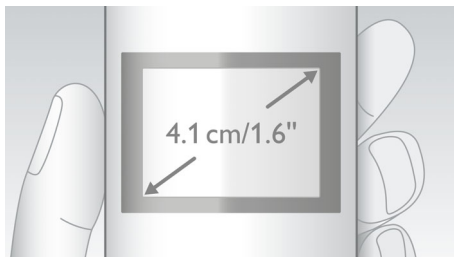


Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením

Identifikácia volajúceho*



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.

Jednoduché nastavenie

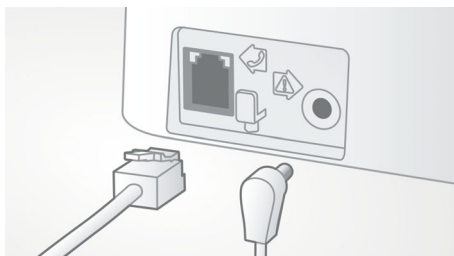

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

Ponuka v miestnych jazykoch



Vychutnajte si jednoduché nastavenie a ovládanie vďaka intuitívnym ponukám dostupným v miestnych jazykoch.

Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

Až 10 hodín hovoru

Až 10 hodín hovoru na jedno nabitie

Pokročilé testovanie zvuku

Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu.

Automatické ovládanie hlasitosti



Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez nechcených zmien v hlasitosti.

Ekologický výrobok



Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.

Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťuje silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice: áno
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Automatické zloženie: áno
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Počet tlačidiel: 20
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 10 hodín hovoru: áno hod
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Dĺžka linkového kábla: 1,5 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Protišmykové uchopenie: Trojuhelníkový vzor
- Až 200 hodín v pohotovostnom režime: áno

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 štandardných
- HQ-Sound: áno

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: 12 miest (alfanumerické znaky) +

pevné ikony

- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon

- Kapacita batérií: 300 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,7 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hmotnosť netto: 0,2794 kg
- Hmotnosť brutto: 0,3615 kg
- Hmotnosť obalu: 0,0821 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- EAN: 48 95185 61057 3



Dátum vydania
2015-08-14

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 001 26791
EAN: 48 95185 61057 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Táto funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.