

필립스
Bluetooth® 도킹 스피커

• 안드로이드용

AS141



안드로이드 휴대폰을 충전하 는 동시에 자유롭게 음악 감상

이 도킹 스테이션으로 안드로이드 휴대폰을 재생하고 충전하며 휴대폰 또는 라디오의 음악을 들으며 기상할 수 있습니다. 무료 앱에 제공된 Songbird 음악 기능을 다운로드하면 간편한 음악 관리와 더 많은 특별한 기능을 즐기실 수 있습니다.

풍부한 음향

- 안드로이드 기반 장치에서 Bluetooth 음악 스트리밍
- 강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커 시스템
- 프리셋을 통한 FM 디지털 튜닝
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크
- 20W RMS 총 출력 파워

편리한 사용

- 음악 검색, 공유 및 무료 DockStudio 앱을 통한 수많은 기능
- Songbird를 이용해 PC와 안드로이드 간 음악 검색, 재생, 동기화
- 안드로이드 기반 휴대폰으로 자동 시계 동기화
- 좋아하는 음악을 들으며 편안히 잠들 수 있는 취침 타이머
- 스마트한 디자인의 FlexiDock으로 안드로이드 휴대폰에 꽂아서 충전

나만의 방식으로 시작하는 하루

- 아침을 기분 좋게 맞이할 수 있는 부드러운 자명종
- 가족과 다른 기상 시간을 설정할 수 있는 듀얼 알람

PHILIPS

주요 제품

FlexiDock



필립스 FlexiDock 은 안드로이드 기반 휴대폰에 최적화된 제품입니다. 독창적인 디자인으로 휴대폰 연결 소켓의 위치 (하단, 옆면, 상단)에 관계없이 대부분의 안드로이드 기반 휴대폰을 유연하게 도킹할 수 있습니다. FlexiDock 은 micro USB 연결 소켓의 위치나 방향에 대한 표준 없이 다양한 제조업체에 의해 만들어진 안드로이드 기반 휴대폰에 유례 없는 최상의 유연성을 제공하며, 가로 및 세로로 자유롭게 휴대폰을 고정할 수 있어 스피커 중앙에 원하는 방향으로 안드로이드 기반 휴대폰을 놓을 수 있습니다.

안드로이드용 DockStudio 앱




필립스 무료 DockStudio 앱은 여러 가지 독특한 기능을 도킹 스피커에 더해드립니다. 전 세계의 수천 개 인터넷 라디오 방송을 들을 수 있으며 음악 컬렉션을 탐색하고 현재 듣고 있는 음악을 Facebook 을 통해 친구들과 공유할 수 있습니다. 또는 Flickr 를 통해 아티스트 사진을 공유할 수도 있습니다. 이 앱에는 Songbird 음악 기능이 포함되어 있으므로 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC 와 안드로이드 기반 장치 간에 원활하게 미디어를 동기화할 수 있습니다. 시계 모드에서는 다양한 맞춤형 음악 알람을 설정하고 최신 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 완전 무료인 이 앱은 Google play 에서 다운로드할 수 있습니다.

Bluetooth 음악 스트리밍



멋진 사운드를 선사해 주는 스피커를 통해 좋아하는 음악을 들어 보세요. 이 필립스 도킹 스피커는 안드로이드 기반 장치에 저장된 음악을 Bluetooth 를 통해 재생합니다. 무료로 다운 받은 필립스 DockStudio 앱 및 Bluetooth 는 장치에 도킹되는 즉시 자동으로 켜져서 연결됩니다. 강력하고 뛰어난 사운드를 편리하게 즐길 수 있습니다.

Songbird 음악 네트워크

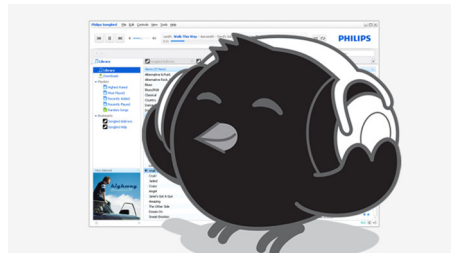

Songbird 는 쉽고 간편한 PC 프로그램 및 안드로이드 앱입니다. 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC 와 원활하게 동기화할 수 있습니다. 간편하고 강력한 음악 관리 기능을 통해 음악 및 미디어 스토어, 서비스 혹은 웹 사이트에서 새로운 아티스트와 음악 스타일을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 인터넷에서 나만의 라이브러리와 미디어를 재생하고 이 모든 것을 PC 와 안드로이드 장치 간에 간편하게 동기화하세요.

Bass Reflex 스피커 시스템




Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼

게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프 (roll-off) 를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어든게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.

자동 시계 동기화

안드로이드 기반 휴대폰에 연결하기만 하면 도킹 스피커가 자체 시계를 휴대폰의 시계와 자동으로 동기화합니다.

듀얼 알람

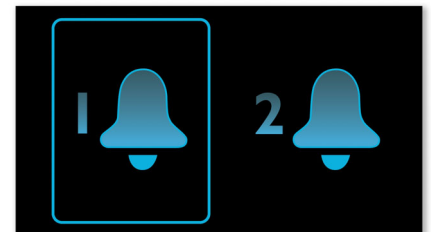

필립스 오디오 시스템은 2 개의 알람 시간을 설정할 수 있습니다. 내 기상 알람 시간과 가족의 기상 시간을 각각 설정할 수 있습니다.

프리셋을 통한 FM 디지털 튜닝



필립스 오디오 시스템의 음악 컬렉션에 디지털 FM 라디오라는 추가 음악 옵션이 제공됩니다. 프리셋을 원하는 채널에 맞추고 프리셋 버튼을 누르고 기다리면 주파수가 기억됩니다. 프리셋 라디오 채널 저장을 이용하여 매번 주파수를 맞추는 번거로움 없이 좋아하는 라디오 채널에 빨리 접속할 수 있습니다.

사양

안드로이드 장치 호환성

- 안드로이드 2.1 이상
- Bluetooth 버전 2.1 이상
- 마이크로 USB
- 자세한 내용 및 최신 호환성 정보는 :
www.philips.com/FlexiDock 를 참조하세요 .

안드로이드용 DockStudio 앱

- 앱 이름 : DockStudio, 안드로이드 Market 에서 무료 다운로드
- 호환성 : 안드로이드용 필립스 도킹 스피커
- 음악 재생 : Songbird 안드로이드 앱
- Bluetooth 연결 : 안드로이드 휴대폰 및 도킹 스피커 간 . 도킹될 때 전자동 연결
- 인터넷 라디오 : TuneIn 과 7000 개 이상의 라디오 방송
- 시계 : 아날로그 디스플레이 , 디지털 디스플레이
- 알람 : 다양한 알람 , 취침 타이머 , 음악을 들으며 기상 , 자연의 소리를 들으며 기상 , 사진을 보며 기상

사운드

- 음향 시스템 : 스테레오
- 출력 파워 (RMS): 2 X 10W
- 볼륨 컨트롤 : 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)

확성기

- 내장형 스피커 : 2

오디오 재생

- 크래들 재생 모드 : 재생 및 일시 중지 , 다음 및 이전 트랙 , 반복 , 무작위 재생 , 안드로이드 휴대폰 충전

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM
- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋 : 20
- 안테나 : FM 안테나

연결성

- Bluetooth 버전 : 2.1
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth 범위 : 가시 범위 , 10M 또는 30FT
- Aux 입력
- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 입력

편의성

- 시계 / 버전 : 디지털
- 알람 : 24 시간 알람 재설정 , 버저 알람 , 라디오 알람 , 알람 반복 (다시 알람) , 취침 타이머 , 듀얼 알람

규격

- 제품 크기 (W x H x D): 290 x 160 x 113 mm

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AC-DC 어댑터 , 사용 설명서 , 국제 유한 보증서



발행 일자 2013-06-18

버전 : 3.1.3

12 NC: 8670 000 86374
EAN: 87 12581 63151 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com