



Philips
Ασύρματα ακουστικά
True

Ακύρωση θορύβου Pro
Δύο μικρόφωνα για κλήσεις με
καθαρό ήχο
Θήκη ασύρματης φόρτισης
Προστασία από νερό IPX5



TAT5506BK

Η ζωή σας, η κίνησή σας, η μουσική σας

Μουσική ή κλήσεις; Αυτά τα κομψά, πραγματικά ασύρματα ακουστικά κάνουν και για τα δυο. Η τεχνολογία Noise Canceling Pro ελαχιστοποιεί τον θόρυβο του περιβάλλοντος, για να ακούτε όταν βρίσκεστε έξω ή στα ΜΜΜ. Διαθέτουν επίσης ασφαλή, άνετη εφαρμογή και μεταλλική εμφάνιση που χαρίζει στυλ.

Φτιαγμένα για εσάς

- Πρακτική θήκη ασύρματης φόρτισης. Απολαύστε χρόνο αναπαραγωγής έως 32 ώρες
- Η συμβατή με Qi θήκη φορτίζεται ασύρματα ή μέσω USB-C.
- Αισθητήρας υπερύθρων. Η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάλετε ένα ακουστικό earbud
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος ήχος και πολλά περισσότερα

Έτοιμοι για την ημέρα ή τη νύχτα

- Εύκολος έλεγχος και ζεύξη
- Επανασυνδεθείτε γρήγορα στο τηλέφωνό σας μόλις ανοίξετε τη θήκη
- Αδιαβροχότητα IPX5

Υπέροχος ήχος, κομψή εμφάνιση

- Κομψή σχεδίαση με ακύρωση θορύβου Pro
- Εκπληκτικός ήχος από οδηγούς νεοδυμίου 10 χιλ.
- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, με το ένα ή και τα δύο ακουστικά

PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά True

Ακύρωση θορύβου Pro Δύο μικρόφωνα για κλήσεις με καθαρό ήχο. Θήκη ασύρματης φόρτισης, Προστασία από νερό IPX5

Χαρακτηριστικά

Ακύρωση θορύβου Pro



Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δεν έχουν απλώς υπέροχη εμφάνιση, αλλά σας επιτρέπουν να συγκεντρώσετε. Η προηγμένη ακύρωση θορύβου φιλτράρει τους ανεπιθύμητους ήχους και η λειτουργία επίγνωσης σας επιτρέπει να ακούτε τον κόσμο γύρω σας. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ενίσχυσης φωνής στην εφαρμογή Philips Headphones για να συνομιλήσετε με κάποιον που βρίσκεται κοντά σας χωρίς να αφαιρέσετε κάποιο ακουστικό.

Κορυφαίος ήχος



Στον δρόμο. Στο τρένο. Στο πάρκο ή στο γυμναστήριο. Όπου κι αν ακούτε, οι άψογα συντονισμένοι οδηγοί 10 χιλ. σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο για κάθε κομμάτι, λίστα αναπαραγωγής και πολλά άλλα. Αν βγάλετε ένα ακουστικό, η μουσική διακόπτεται προσωρινά. Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο αυτί και η μουσική θα ξεκινήσει ξανά.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



Με δύο μικρόφωνα επικεντρωμένα στον ήχο της φωνής σας, θα ακούτε πεντακάθαρα, ενώ μπορείτε να διπλασιάσετε τον χρόνο ομιλίας σας χρησιμοποιώντας το ένα ακουστικό, ενώ το άλλο φορτίζεται. Τα μικρόφωνα λειτουργούν αυτόματα με το ακουστικό που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε και το οποίο μπορείτε να εναλλάσσετε, όταν η μπαταρία του τρέχοντος ακουστικού εξαντλείται.

Σταθερή και άνετη ενδύτια εφαρμογή

Απολαύστε πραγματική άνεση χάρη στα μαλακά, εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη. Τα άκρα σε κάθε ακουστικό earbud εφαρμόζουν σταθερά στον ακουστικό πόρο, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Το ειδικό σχήμα διατηρεί το κάθε ακουστικό earbud στη θέση του.

Πρακτική θήκη φόρτισης




Ό,τι και αν συμβεί μέσα στην ημέρα, αυτά τα ακουστικά μπορούν να σας ακολουθήσουν παντού. Έχετε 8 ώρες χρόνο αναπαραγωγής (7 ώρες με ANC) από ένα ζευγάρι πλήρως φορτισμένων ακουστικών, ενώ μια πλήρως φορτισμένη θήκη σας προσφέρει επιπλέον 24 ώρες (21 ώρες το ANC). Η συμβατή με Qi θήκη φορτίζεται ασύρματα ή μέσω USB-C.

TAT5506BK/00

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Προσαρμόστε τα επίπεδα μόνι σας ή επιλέξτε από προεπιλεγμένα στυλ ήχου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για εναλλαγή μεταξύ προκαθορισμένων λειτουργιών ακύρωσης θορύβου ή για έλεγχο της λειτουργίας ενίσχυσης φωνής.

Εύκολος έλεγχος και ζεύξη

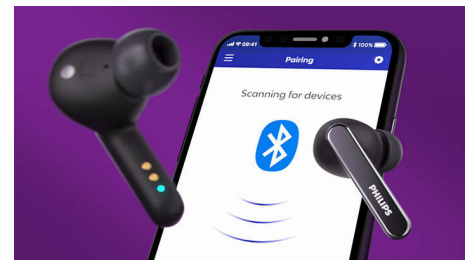

Τα χειριστήρια στα ακουστικά earbud σας επιτρέπουν να διακόπτετε προσωρινά τη λίστα αναπαραγωγής, να δέχεστε κλήσεις και να ενεργοποιείτε τον φωνητικό βοηθό του τηλεφώνου σας. Τα ακουστικά είναι έτοιμα για άμεση σύζευξη. Μετά τη σύζευξη, επανασυνδέονται με το τηλέφωνό σας μόλις ανοίξετε τη θήκη φόρτισης.

Αδιαβροχότητα IPX5



Με διαβάθμιση IPX5, αυτά τα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο πισίλισμα από νερό. Τα ακουστικά earbud αντέχουν στον ιδρώτα, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή.

Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Αισθητήρας υπέρυθρων. Η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάλετε ένα ακουστικό earbud

Ασύρματα ακουστικά True

Ακύρωση θορύβου Pro Δύο μικρόφωνα για κλήσεις με καθαρό ήχο. Θήκη ασύρματης φόρτισης. Προστασία από νερό IPX5

Προδιαγραφές

Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.
- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 5 mW
- Ευαισθησία: 105 dB (1K Hz)
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.2
- Ασύρματο
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: AAC, SBC
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 34.8 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 24.8 εκ.
- Μικτό βάρος: 4.628 κ.
- Ύψος: 24.7 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Καθαρό βάρος: 2.136 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2.492 κ.

Άνεση

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Αδιάβροχο: IPX5
- Υποστηρίζει εφαρμογές ακουστικών Philips
- Μονοφωνική λειτουργία για TWS
- Αυτόματη παύση (αισθητήρας υπέρυθρων)
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Αγγίζετε

Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 16.4 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 11.5 εκ.
- Ύψος: 11 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.267 κ.
- Μικτό βάρος: 0.519 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.252 κ.
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Ρεύμα

- Επαναφορτιζόμενο
- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Χρόνος ομιλίας: 8 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Ασύρματη φόρτιση
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 7 + 21 ώρα(ες)
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 8 + 24 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer

(built-in)

- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 12.7 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 520 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 55 mAh
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 200 hr

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 17.5 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 9.5 εκ.
- Βάθος: 3.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Μικτό βάρος: 0.147 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.089 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.058 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 3 εκ.
- Πλάτος: 7 εκ.
- Βάθος: 4.2 εκ.
- Βάρος: 0.064 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)
- Θήκη φόρτισης
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Στυλ μεταφοράς: Ενδώτια
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλίκονη
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλίκονη

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 2 mic
- Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

Λειτουργίες ANC

- Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro
- Λειτουργία Επίγνωσης
- Προσαρμοσμένη λειτουργία ANC
- Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα
- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνηση
- Υποστηρίζει φωνητικού βοηθού



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com