




Philips BeNear
Trådløs telefon med
telefonsvarer

6000-serien
Sort

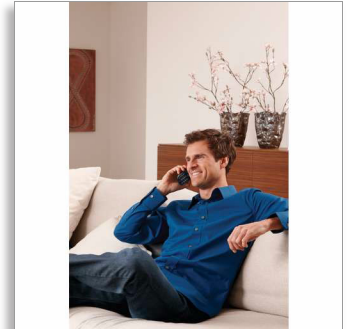

CD6951B

Bringer folk tættere sammen

Lyder lige så raffineret, som den ser ud

Den elegante og smarte Philips 6000-serie leverer en imponerende gengivelse af HQ-lyd. Få en række smarte funktioner som f.eks. ekstra stort TFT-farvedisplay med høj kontrast samt en indbygget telefonsvarer.

Fantastisk lyd

- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker
- Full-dupleks ekkofjernelse sikrer en ensartet samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

Oplev ægte bekvemmelighed

- 6,1 cm (2,4") TFT-farvedisplay med høj kontrast
- Ikon-baseret menu, der gør det nemt at navigere
- Op til 45 minutters besked på din telefonsvarer
- Op til 22 timers taletid
- Gem op til 200 foretrukne kontakter i din telefonbog

Miljøvenligt produkt

- 60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret
- Lavt strømforbrug: < 0,55 W i standby



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

HQ-lyd




Philips trådløse telefoner med HQ-lyd: Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lydqualität, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.

Fuld-dupleks ekkofjernelse



I en naturlig samtale skiftes man ikke til at tale – der er helt naturligt en overlapning. Nu kan du takket være vores fuld-dupleks ekkofjernelse høre perfekt, selvom I begge taler på samme tid.

MySound-profiler

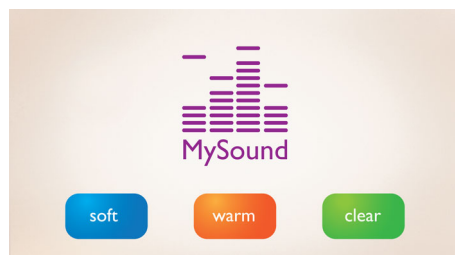

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Telefonbog til 200 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 200 navne i din telefonbog.

6,1 cm (2,4") TFT-farveskærm

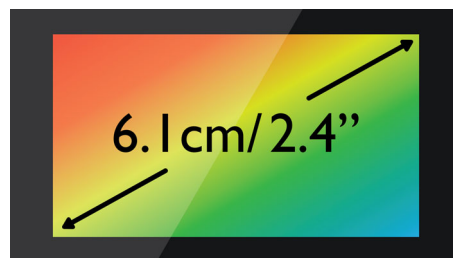

6,1 cm (2,4") TFT-farvedisplay med høj kontrast

Ikonmenu



Med en brugervenlig, moderne ikonmenu kan du finde alt, hvad du skal bruge, på et øjeblik.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Lyd

- HQ-lyd
- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfonisk HQ + 5 standard

Billede/display

- Skærmstørrelse: 6,1 cm/2,4"
- Displaytype: TFT-farve 256K
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid

Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 60 minutter med både OGM+ICM med bithastighed på 4 kbps med VBR
- Forudindsillet OGM
- Beskedtæller på base: Gul tæller (2 x 7 segmenter)
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsat
- Højtaler på base

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Ikonmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand og Nattilstand
- Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage bestemte udgående opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 5 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Rumovervågning
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Event-lys på håndsettet
- Indikator for batteriopladning
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering

- Læg på automatisk
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 5
- Taster: 22
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Forstør cifre ved opkald
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Op til 300 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Op til 22 timers talletid

Hukommelseskapacitet

- VIP-opkaldsidentifikation
- Telefonbog: 200 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,55 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP
- Netværkstjenestemenu: Kun tilgængelig for operatør

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel



Udgivelsesdato
2015-02-22

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 80107
EAN: 87 12581 61462 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com