

Philips
Klassisk mikrolydanlegg

10 W

MCM166



Lidenskap for lyd

Slapp av med glimrende musikk

Gled deg over fantastisk lyd på det kompakte og stilige, klassiske mikromusikkanlegget fra Philips. Nyt favorittmusikken fra MP3-CDen og avspillingen med USB Direct, som er forbedret med kraftig dynamisk bassforsterking.

Nyt musikk fra flere kilder

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Kvalitetslyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

En rikere lydopplevelse

- 10 W RMS total utgangseffekt

PHILIPS

Høydepunkter

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW




Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Digital stasjonssøking med forvalg

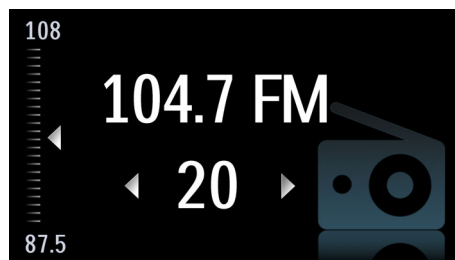

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du rask tilgang til favoritt radiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

10 W RMS



Dette Philips-musikksystemet har en total utgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), digital lydkontroll med 4 modi
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Høytalerelementer: 3" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MB
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: Avstemt FM-piskantenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Plateilegg: topp
- Skjermtype: LCD-display
- Bakbelysningsfarge: blå

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Andre: FM/MB-antenne, Hurtigstart-guide
- Brukerhåndbok: Norsk, flerspråklig
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 4,75 kg
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 134 x 153 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 233 mm
- Hovedenhetens dybde: 209 mm
- Emballasjebredde: 370 mm
- Hovedenhetens høyde: 231 mm
- Emballasjehøyde: 270 mm
- Hovedenhetens bredde: 147 mm
- Emballasjedybde: 326 mm

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Strømforsyning: 220–240 V



Utgivelsesdato
2014-07-18

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com