

Philips 3000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

Odtwarzanie 3D

DivX Plus HD
BD-Live

BDP3280



Odkrywaj kinowy obraz 3D

Magia filmów w pełnym standardzie HD może zagościć w Twoim domu — ten elegancki odtwarzacz umożliwia odtwarzanie płyt Blu-ray 3D i filmów DivX Plus HD. Usiądź wygodnie i ciesz się ulubionymi filmami i utworami muzycznymi odtwarzanymi bezpośrednio z pamięci flash USB lub przenośnych dysków twardych wyposażonych w złącze USB 2.0.

Usłysz więcej

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Zwiększanie rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez HDMI zapewnia obrazy o jakości zbliżonej do HD
- Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s zapewnia obraz jak w kinie
- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- Teraz możesz oglądać filmy z serwisu YouTube na dużym ekranie telewizora*
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Dzięki funkcji przenoszenia napisów na ekranie panoramicznym nic Cię nie ominie!

Przeżyj więcej

- Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardych USB
- BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray

PHILIPS


Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

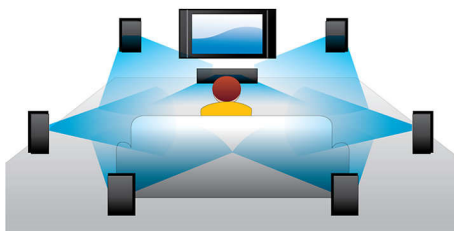

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Filmy z serwisu YouTube



Oglądaj filmy z serwisu YouTube na ekranie telewizora już teraz. Ciesz się ogromną kolekcją internetowych filmów na dużym ekranie bez konieczności włączania komputera. Wystarczy podłączyć odtwarzacz płyt Blu-ray bądź zestaw kina domowego do Internetu — bezprzewodowo lub za pomocą przewodów — i już można oglądać najlepsze filmy z serwisu YouTube.

USB 2.0

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to branżowy standard oferujący wysoką szybkość transmisji i umożliwiającą wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi, sprzętem elektronicznym i urządzeniami

przenośnymi. Standard USB 2.0 zapewnia lepszą wydajność i do 40x większą szybkość w porównaniu ze standardem USB 1.0 (prędkość przesyłu danych — 480 Mb/s w porównaniu z pierwotnymi 12 Mb/s). Po podłączeniu urządzenia konfiguracja następuje automatycznie. Dzięki standardowi USB 2.0 wystarczy tylko podłączyć przenośne urządzenie lub dysk twardy USB, wybrać film, utwór lub zdjęcie i już się można zrelaksować.

BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy — to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live!

Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s



Poczuj prawdziwy klimat kina we własnym salonie dzięki obrazowi wyświetlanemu z częstotliwością 24 klatek na sekundę. Wszystkie oryginalne filmy nagrywane są w tej prędkości, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu i klimat. Odtwarzacze płyt Blu-ray firmy Philips oferują częstotliwość wyświetlania 24 klatek na sekundę, zapewniając kinową jakość obrazu, która Cię zaskoczy.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- System dźwięku: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Dynamika (1 kHz): 92 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 105 dB

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet
- Połączenia sieciowe: Technologia Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, fiński, polski, szwedzki, norweski, turecki, czeski, rosyjski
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 18 W
- Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna produktu, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, włoski, portugalski, duński/norweski, fiński, grecki, polski, szwedzki, turecki, rosyjski

Wymiary

- Głębokość opakowania: 303 mm
- Głębokość produktu: 208,5 mm

- Waga wraz z opakowaniem: 2,40 kg
- Wysokość opakowania: 99 mm
- Szerokość opakowania: 495 mm
- Szerokość produktu: 435 mm
- Wysokość produktu: 42 mm
- Waga produktu: 1,65 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: DTS, Dolby Digital, AAC (wiele kanałów), MP3, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Pamięć flash USB

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 148 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów, Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB, DivX
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVC-HD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Skanowanie progresywne
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-04-18

Wersja: 6.1.8

EAN: 87 12581 60510 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Aby rozszerzyć możliwości urządzenia o dostęp do serwisu YouTube, odwiedź stronę www.philips.com/support

* Z zawartego w zestawie zasilacza należy korzystać we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej z wyjątkiem Brazylii.