

Philips  
Draadloze luidspreker  
voor thuisgebruik

Wi-Fi. Multiroom-audio

Compatibel met DTS Play-Fi  
Aan te sluiten op  
spraakassistenten  
Ingebouwde LED



TAW6205

## Al je geluiden. Elke kamer.

Deze draadloze luidspreker is op zichzelf geweldig, en nog beter gepaard met andere luidsprekers. Combineer hem met uw tv of andere luidsprekers voor geweldig geluid in meerdere kamers. Koppelen voor stereo. Of vermijk het Ambilight van uw Philips-TV door de luidspreker hierop te synchroniseren.

### Uitpakken. Verbinden. Genieten

- Netspanning. Afmetingen: 115 x 212 x 116 mm
- Aan te sluiten op al uw apparaten
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. We hebben het allemaal
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

### Multi-room audio en Ambilight

- woofer van 3,5 inch, tweeter van 1 inch, uitgangsvermogen van 40 W
- DTS Play-Fi. Hoogwaardige Multiroom-audio
- Ingebouwde LED-verlichting. Werkt met Philips Ambilight-TV
- Rijk geluid. Koppel voor stereo in dezelfde kamer
- Twee passieve radiatoren voor een krachtige bas


### Thuis in uw huis

- Versterk het geluid van uw luidsprekers met slimme assistent
- Multiroom-opstelling via Philips Sound- of Play-Fi-app
- Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met spraakassistenten

# PHILIPS

## Kenmerken

### Play-Fi. Multi-room en meer

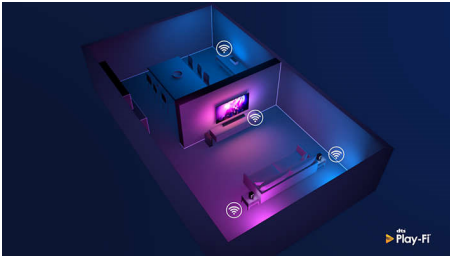

Deze draadloze luidspreker is compatibel met DTS Play-Fi, zodat u eenvoudig kunt synchroniseren met andere Play-Fi-compatibele luidsprekers voor Multiroom-audio. Als uw soundBar Play-Fi Surround ondersteunt, kunt u deze luidspreker zelfs onderdeel maken van een echte Surround Sound-opstelling voor uw filmavond.

### Rijk geluid. Koppelen voor stereo

Een woofer, twee passieve radiatoren en een tweeter zorgen samen voor een rijk geluid met een krachtige bas en sprankelende hoge tonen. Wi-Fi-streaming geeft u een signaal van de allerhoogste kwaliteit en zorgt ervoor dat de audio perfect wordt gesynchroniseerd tussen luidsprekers of kamers.

### Grootser geluid voor een slimme luidspreker

Vraag apparaten met Alexa of een apparaat met Google Assistant om muziek af te spelen via de luidspreker. Zet het volume hoger voor een feestje. Zet het later op de avond weer lager. Hoor het laatste nieuws en meer. Allemaal volledig handsfree.

### Al uw streamingservices

Of u nou rechtstreeks vanuit Spotify streamt of albums met hoge resolutie op Tidal opent via de Play-Fi-app, deze luidspreker streamt het allemaal. Van afspeellijsten voor feestjes in de lounge tot podcasts in de werkkamer, alles wat u leuk vindt, klinkt rijker, dieper en helderder.

### Aan te sluiten op al uw apparaten

Dankzij de compatibiliteit met Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast en Apple AirPlay 2 kunt u uw favoriete muziek en podcasts streamen zoals u dat wilt. Als u iOS-apparaten gebruikt, kunt u Siri gebruiken om de luidspreker met uw stem te bedienen.

### Werkt met Ambilight

Deze draadloze luidspreker zorgt niet alleen voor muziek, maar ook voor Ambilight. Druk op de koppelingsknop Ambilight op de

luidspreker om verbinding te maken met uw TV. Geniet van een groter Ambilight-effect tijdens het kijken naar films, het gamen of tijdens het luisteren naar muziek.

### woofer van 3,5 inch, tweeter van 1 inch, 40 W

woofer van 3,5 inch, tweeter van 1 inch, uitgangsvermogen van 40 W

### Netspanning

Netspanning. Afmetingen: 115 x 212 x 116 mm

### Multiroom-opstelling

Multiroom-opstelling via Philips Sound- of Play-Fi-app

### Twee passieve radiatoren

Twee passieve radiatoren voor een krachtige bas

### Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

### Aansluiten op spraakassistenten

Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met spraakassistenten

# Specificaties

## Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
- Uitgangsvermogen (RMS): 40W
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen (MAX): 80W
- Totale harmonische vervorming: 10%

## Luidsprekers

- Driverconfiguratie: 2 richtingen
- Aantal geluidskanalen: 1.0
- Aantal tweeters: 1
- Aantal woofers: 1
- Passieve radiators: 2
- Diameter tweeter: 1"
- Diameter woofer: 3,5 inch

## Connectiviteit

- Bluetooth
- Bluetooth-versie: 4,2
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Streaming-indeling: SBC
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- Audio in: Ja, 1 x 3,5 mm
- Netwerkinstellingen: Play-Fi-app
- WiFi-antenne: Ingebouwd
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers
- Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo, Surround, Groepering
- Technologie met meerdere luidsprekers: DTS Play-Fi Multi-room
- Smart Home: Spotify Connect, Ingebouwde Chromecast, Compatibel met OK Google, Werkt met Alexa, Compatibel met AirPlay 2

## Comfort

- Gebruikersinterface: Ingebouwde LED:

- meerkleurig
- Ingebouwde microfoon: 0
- Lichteffect
- Handsfree bellen: Nee

## Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet

## Vermogen

- Energieverbruik: 30 W
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stand-bymodus
- Powerbank: Nee
- Stroomverbruik in semi-stand-bymodus: 6W

## Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 31.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Staand
- Breedte: 17 cm
- Diepte: 16.9 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Brutogewicht: 2.465 kg
- Nettogewicht: 1.79 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.675 kg

## Afmetingen van het product

- Hoogte: 21.2 cm
- Breedte: 11.5 cm
- Diepte: 11.6 cm
- Gewicht: 1.79 kg

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 4.0.2

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)