

Philips
Классическая
микросистема DVD

Док-станция для iPod/iPhone
20 Вт

DCD132



Одержимые звуком

Расслабьтесь под музыку и фильмы

Подключите iPhone/ iPod и слушайте любимые мелодии. Эта универсальная система также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, обеспечивая свободу выбора. Компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно.

Новое представление о качестве звука

- 2x10 Вт RMS, 600 Вт PMPO
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

PHILIPS

Особенности

2x10 Вт RMS, 600 Вт PMPO


2x10 Вт RMS, 600 Вт PMPO

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Dolby Digital

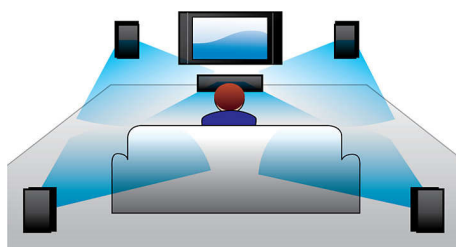

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание

превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции


сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Функция MP3 Link




Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

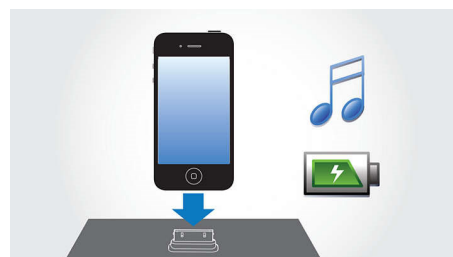

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 4" НЧ-динамик

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Антенна FM
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden), Компонентный Y Pb Pr (cinch)
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 10

Комфорт

- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Языки экранных меню: Английский, Русский
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM/MW диапазонов, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский

Размеры

- Глубина упаковки: 252 миллиметра
- Ширина устройства: 152 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,52 кг

- Высота упаковки: 265 миллиметра
- Высота устройства: 170 миллиметра
- Ширина упаковки: 535 миллиметра
- Глубина устройства: 210 миллиметра
- Глубина основной АС: 210 миллиметра
- Ширина основной АС: 152 миллиметра
- Высота основной АС: 170 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: Лоток
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod 1G, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod touch 2-го поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod nano 6-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, Замедленное движение, Увеличить, Повтор участка A-B, PBC, Ограничение на просмотр
- Регион DVD-дисков: 5
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.4

EAN: 87 12581 60369 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.