

Philips
lettore DVD

1080p HDMI
DivX Ultra

DVP4320BU



Eleganza e ottime prestazioni

Con Divx Ultra e HDMI 1080P

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips con connessione audio e video digitale HDMI. Scopri una nuova dimensione dell'home entertainment guardando video ad alta definizione (720p/1080i).

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG

Dai vita all'audio e al video

- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB


Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto

PHILIPS

In evidenza

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

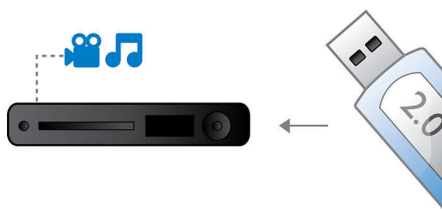


Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Scansione progressiva

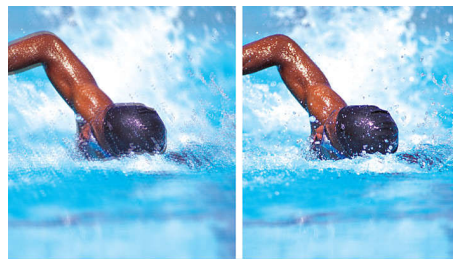


La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Design ultrasottile



Design ultrasottile che si adatta dappertutto


Riproduce tutti i formati

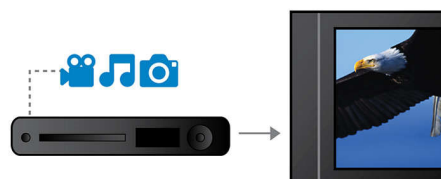

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta

dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.

DAC audio 192 kHz/24 bit

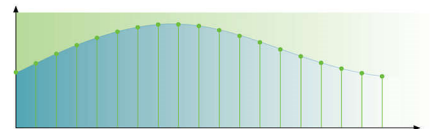

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Collegamenti audio/video HDMI



HDMI™

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Rapporto segnale/rumore: 90

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, CVBS e uscita audio analogica L/R

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo audio/video, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente, Cavo alimentazione

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore imballo: 210 mm
- Larghezza set: 179 mm
- Altezza imballo: 70 mm
- Altezza set: 49 mm

- Larghezza imballo: 260 mm
- Profondità set: 179 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Smart Picture, Upsampling video, Upscaling Video, High Def (720p, 1080i)

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione, Presentazione

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory
- Formati di riproduzione: DivX, MP3, Fermo immagine JPEG

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 2.1.7

EAN: 87 12581 48529 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com