




Philips Cineos
Sluchátka HiFi Stereo

CINEOS

SHP9000

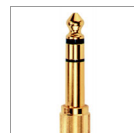

Čistý zvuk s vysokým rozlišením

Čisté HiFi

Jsou tím nejlepším mezi sluchátky s vysokým rozlišením. Poskytují mimořádně podrobný zvukový vjem. Speciálně vyladěná vinutí měničů sluchátek reagují na audio signály s mimořádnou přesností. Extrémně široká kmitočtová charakteristika.

Dokonalý zážitek z poslechu

- 50mm vinutí reproduktoru pro nezkreslený zvuk
- Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku
- Kabel LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper)

Zapomenete, že je máte nasazená!

- Ergonomické náušníky zlepšují zvuk a pohodlí při nošení
- Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí
- Sluchátkový oblouk s dýcháním zvyšuje pohodlí při delším používání

Vždy připraveno

- Zlacený adaptér (24k) pro naprosto spolehlivé připojení
- Jednostranný kabel se nezamotá a zvyšuje pohodlí
- 4metrový odnímatelný kabel pro delší životnost a snadné skladování
- Jedinečný mechanismus blokování odnímatelného kabelu
- Pouzdro pro skladování je souč. dodávky

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Akustický systém:** Otevř.
- **Typ magnetu:** Neodymový
- **Kmitočtová charakteristika:** 5 - 40 000 Hz
- **Impedance:** 32 ohmů
- **Maximální příkon:** 1500 mW
- **Citlivost:** 106 dB
- **Průměr reproduktoru:** 50 mm

Možnosti připojení

- **Kabelové propojení:** Jednostranné
- **Délka kabelu:** 4 m
- **Odnímatelný kabel:** Ano
- **Povrchová úprava konektoru:** Pozlacený (24 karátů)
- **Typ kabelu:** LC-OFC

Příslušenství

- **Konektor adaptéru:** Pozlacený (24 karátů) 3,5 - 6,3 mm konektor adaptéru
- **Pouzdro:** Praktické pouzdro pro skladování je součástí dodávky

Rozměry balení

- **Rozměry balení (Š x V x H):** 26,1 x 29,2 x 13,9 cm
- **Hrubá hmotnost:** 1,137 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,28 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,857 kg

Vnější obal

- **Hrubá hmotnost:** 2,8 kg
- **Vnější obal (D x Š x V):** 29 x 27,5 x 32 cm
- **Čistá hmotnost:** 0,56 kg
- **Hmotnost obalu:** 2,24 kg

Zvýraznění výrobku

50mm vinutí reproduktoru

50mm vinutí reproduktoru kombinuje citlivost kompozitního mylarového materiálu s výkonností neodymu v magnetickém obvodu a přináší skvělý, nezkraslený zvuk.

Ergonomicky tvarované náušníky

Ergonomický tvar a luxusní materiál náušníků zajišťuje pohodlnější nošení a lepší basový výkon díky nižšímu propouštění zvuku.

Kabel z bezkyslíkaté mědi (LC-OFC)

Mimořádně čistá měď použitá na výrobu kabelu minimalizuje ztráty při přenosu a do sluchátek přivádí vysoce kvalitní signál a čistý zvuk.

Jednostranný kabel

Kabel je pohodlně připojen jen na jedné straně. Tím se snižuje riziko zamotání kabelu a zjednodušuje jeho uskladnění.

4metrový odnímatelný kabel

Odnímatelný kabel můžete dle potřeby snadno připojit nebo skladovat.

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk

Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.

Sluchátkový oblouk s dýcháním

Bohatě polstrovaný sluchátkový oblouk s automatickým nastavením s integrovanou dýchající síťovinou zajišťuje, že při delším používání zůstanete v chládku a pohodlí.

Jedinečný mechanismus blokování kabelu

S ohledem na nejmenší detail zvukové inženýři vylepšili provedení blokovacího mechanismu, aby bylo zajištěno, že se kabel neuvolní.



Datum vydání 2009-02-12

Verze: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28702
EAN: 87 12581 32708 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com