



Philips
dokkimiskõlar
Bluetooth®-iga

Bluetooth®

Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
30 W



DS8300

Täitke oma kodu hämmastava heliga, juhtmevabalt.

Dokkimisega kõlar DS8300 dokkimisega kõlar edastab Lightning-ühenduse abil teie iPodist/iPhone'ist/iPadist vapustavat heli. Võtke oma muusika-, mängu- ja videoelamusest rohkem. Bluetooth-voogedastusega saate nautida suurepärase heli ruumi igas otsas.

Erakordne helikvaliteet

- SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
- Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
- Optimaalne akustiline helitugevus sobib kõlarite nõuetega
- Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpselt esitamiseks

Nautige oma lemmikmuusikat

- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
- Helisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Kõrgtehnoloogiline paindlikkus ja juhtimine

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Kaugjuhtimispuhvel täiendab kõlarite disaini ja viimistlust
- SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil




Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i/iPadi uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

Juhtmevaba voogedastus

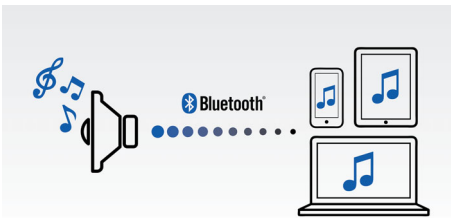


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

SoundCurve

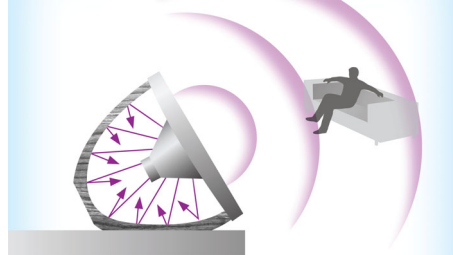

Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülj loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resonanceerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärase, kristalliselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Puhas digitaalne heli

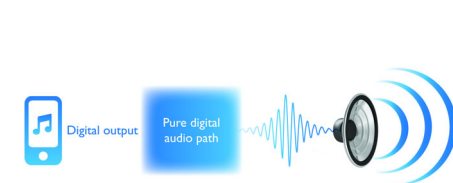

Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analooghelitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheli väljundit ja igas töötlustapis digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.

SoundStudio rakendus



Nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. Tänu SoundStudiole on kontroll muusika üle tõepoolest teie kätes. Te saate muuta igat heliaspekti, ja seda üksnes oma iPhone'i abil, kasutades selleks juhtimisnuppe, mis on loogilised ja lihtsad. Nüüd saate heli muuta, reguleerida ja kohandada, et luua just endale sobiv heli ja anda oma lemmiklauludele uus elu. Lisaks võimaldab SoundStudio teil kuulata tuhandeid internetiraadiojaamu üle kogu maailma – nii laieneb teie muusikaline maitse veelgi.

Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPadiga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- Bluetoothi kaudu: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Ühilduvus iPhone'iga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPhone 5
- Bluetoothi kaudu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Ühilduvus iPodiga

- Lightning-ühenduse kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond
- Bluetoothi kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod touch 5. põlvkond

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus

- Rakenduse nimi: SoundStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või uuem

Heli

- Väljundvõimsus: 30 W RMS

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Kõlarite võimendus: süsteem Bass Reflex Speaker System

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Bluetoothi versioon: 2,1
- Helisisend (3,5 mm)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kaugjuhtimispuult

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 444 x 180 x 167 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 513 x 225 x 233
- Toote kaal: 2,19 kg
- Kaal (koos pakendiga): 3,13 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2014-07-02

Versioon: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02929
EAN: 08 71258 16875 88

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com