




Philips  
Taşınabilir hoparlör

Mavi

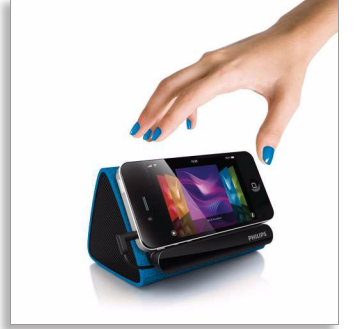

SBA1710BLU

## Portatif hoparlör

Güçlü ses kalitesiyle müzik keyfinizi ikiye katlayan Philips SBA1710 hoparlörler, son derece kullanışlı bir portatif standla birlikte gelir.

### Etkileyici ses kalitesi

- Üstün ses kalitesi için D Sınıfı Dijital Amplifikatör
- 4W RMS toplam çıkış gücü

### Kolay taşınabilir tasarım

- Hareket halindeyken müzik
- 8 saate kadar müzik çalma

### Philips'te çözüm basit

- Pille çalıştığından istediğiniz yere götürün
- Tüm ortamlarla uyumludur

# PHILIPS

sense and simplicity

# Teknik Özellikler

## Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Ağırlık: 0,283 kg

## Aşağıdakilerle uyumludur

- Akıllı telefonlar
- iPod
- iPhone
- Mp3 çalar

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Mavi

## Ses


- Empedans: 4
- RMS Güç oranı: 4 W
- Frekans tepkisi: 200Hz – 20KHz (+/- 3 dB)

## Güç

- Pilin çalıştırma süresi: 8 sa
- Pil tipi: 4 x AA (dahil değil)

# Özellikler

## D Sınıfı Dijital Amplifikatör

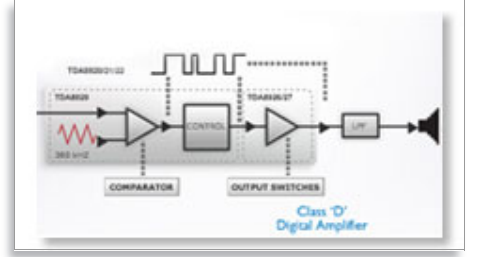

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

## 4W RMS toplam çıkış gücü



RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

## 8 saate kadar müzik çalma



Tek şarjla 8 saate kadar müziğin keyfini çıkarın.

## Hareket halindeyken müzik

Müziğinizi mobil hoparlörle yüksek sesle çalarak istediğiniz gibi dinlemenin keyfini çıkarın.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 8670 000 93227  
EAN: 69 23410 71688 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)