




Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth®

Ingebouwde microfoon voor
oproepen
Oplaadbare batterij
3W

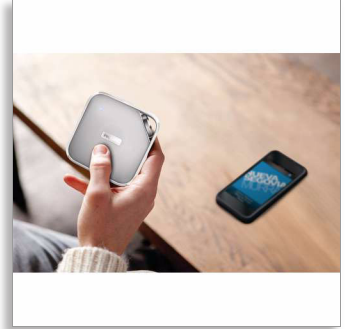

BT2500W

Neem uw muziek mee

Schitterend geluid in een slanke behuizing die overal in past, met een stijlvol ontwerp en een aluminium knop die een vleugje kwaliteit geven.

Indrukwekkend geluid

- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek
- Geavanceerde audioprestaties met een slank ontwerp

Eenvoudig in gebruik

- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Gebruik uw eigen riem om het overal te dragen

PHILIPS

Draadloze draagbare luidspreker
Bluetooth® Ingebouwde microfoon voor oproepen, Oplaadbare batterij, 3W

Specificaties

Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Opladen via USB

Gemak

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 3W
- Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 1 x 2"

Vermogen

- Gebruikstijd van accu: 5 u
- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantietaal, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen


- Productafmetingen (b x d x h): 101 x 101 x 34 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 151 x 45 x 151
- Gewicht van het product: 0,22 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,28 kg



BT2500W/00


Kenmerken

Draadloos muziek streamen

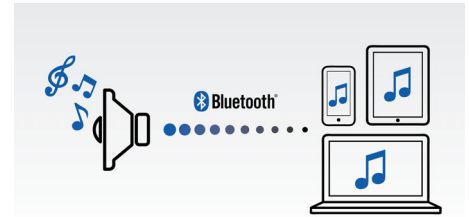

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Anti-clipping-functie

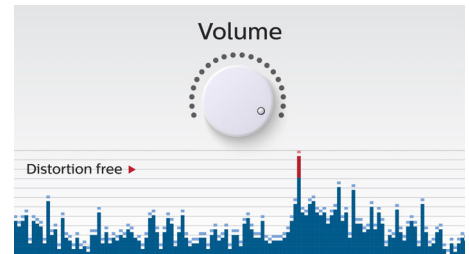

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Deze luidspreker werkt met anti-clipping via een speciale audio limiter IC. Hiermee wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd.

Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat



Publicatiedatum
2014-11-08

Versie: 3.2.9

12 NC: 8670 001 12969
EAN: 08 71258 17145 50

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com