

飞利浦 3000 series
DVD 播放机



DVP3670

播放 DVD 或 USB 内容，多媒体随意欣赏

具有 RealMedia 视频播放功能

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

支持各种影片和音乐

- 支持 RealMedia Video，可播放电脑上的影片
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB 和 JPEG
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入

连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

易于使用

- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘

适合任何空间、各种生活方式

- 超薄设计，适合任意摆放

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 100
- 失真和噪音 (1 千赫): 85 分贝
- 串音 (1 千赫): 100 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 90 分贝
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 幻灯片

放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 前接 / 侧接: USB
- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出

便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 遥控器, 全球保修单, 用户手册, AAA 电池 (x1), 快速入门指南

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 400 x 80 x 282 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 310 x 39 x 209 毫米
- 电视机重量: 1.3 千克
- 重量 (含包装): 1.8 千克

多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3

产品亮点

RealMedia 视频

支持 RealMedia Video, 可播放电脑上的影片

多媒体 RMVB

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+-R/RW、DivX、MP3、WMA、RMVB 和 JPEG

一键创建 MP3


在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件, 并通过 USB 电缆将其直接存储在闪存棒或便携式媒体播放机上。在家创建 MP3 文件, 无需使用电脑, 甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3, 享受极致的方便性。

12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器, 可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡, 从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时, 常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

192kHz/24 位音频 DAC

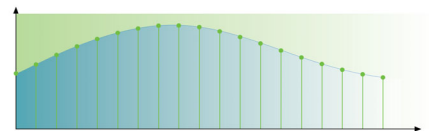

192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。



发行日期 2015-04-08

版本: 1.3.5

12 NC: 8670 000 88604
EAN: 69 23410 71432 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com