

Philips
Home Theater 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3570



Sunet surround puternic de la boxe compacte

Sunet home theater

Amplificați-vă experiența de divertisment la domiciliu cu sistemul home theater HTD3570 de la Philips. Driverul pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 300 W și conversia DVD-urilor la o rezoluție superioară de până la 1080p prin HDMI oferă o calitate video cvasi-HD.

Experiență audio minunată

- Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Savurați toate tipurile de divertisment

- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3


Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

PHILIPS

Repere

Dolby Digital

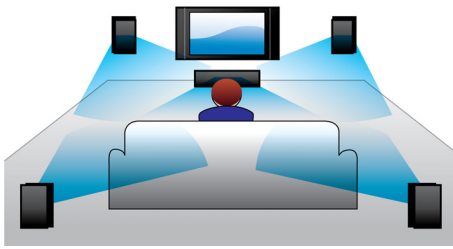

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Difuzoare la vedere



Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere

media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, traileri și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o

calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție – asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

Putere 300 W RMS



Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică



Specificații

Sunet

- Sistem audio: Dolby Digital 5.1
- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Putere de ieșire boxă centrală: 50 W
- Putere de ieșire boxă înaltă de podea: 4 x 50 W
- Putere de ieșire subwoofer: 50 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe înalte de podea
- Driver per difuzor central: 1 woofer full range de 2,5"
- Driver per boxă înaltă de podea: 1 woofer de 2,5"
- Impedanță boxă înaltă de podea: 4 ohm
- Interval de frecvențe boxă înaltă de podea: 150 - 20k Hz
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redade: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Upscaling video

Redare audio

- Format comprimare: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom
- Format de comprimare a imaginii: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Imagine: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură

- atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere, Sistem în standby
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Conectivitate

- Conectori frontali: Intrare audio, Hi-Speed USB
- Conexiuni spate: Ieșire video compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Minimufe Easy-Fit pentru boxe, Intrare AUX

Alimentare

- Consum de energie: 50 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterie AAA (x1), Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională, Ghid de inițiere rapidă, Manualul de utilizare pe CD-ROM

Dimensiuni

- Boxă centrală (L x Î x A): 185 x 90 x 82 mm
- Greutate boxă centrală: 0,35 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Lungime cablu boxă spate: 7 m
- Subwoofer (l x Î x A): 160 x 265 x 265 mm
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Greutate subwoofer: 2,6 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Boxă de podea (l x A x Î): 220 x 1006 x 220 mm
- Greutate boxă de podea: 2,56 kg

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 67786 2
- Greutate brută: 16,93 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 80 x 37,7 x 40 cm
- Greutate netă: 15,19 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 1,74 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 80 x 40 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67786 2
- Greutate brută: 16,93 kg
- Greutate netă: 15,19 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 1,74 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Greutate: 2,2 kg



Data apariției 2015-10-08

Versiune: 5.0.3

12 NC: 8670 001 00292
EAN: 08 71258 16778 62

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.

* Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Inc.