




Philips  
dockinghøytaler med  
Bluetooth®

### Bluetooth®

Med Lightning-kontakt  
for iPod/iPhone  
8 W, oppladbart batteri

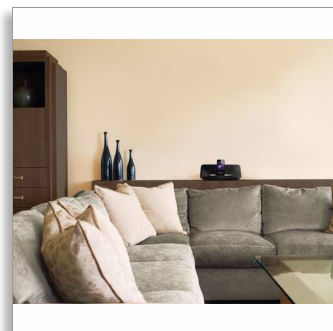

AD385

## Nyt musikk trådløst fra iPhone 5

med denne dockinghøytaleren

På bordet eller alle andre steder leverer dockinghøytaleren AD385 krystallklar lyd som fyller rommet. Den er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-utgavene via Lightning-kontakten, og har Bluetooth og et oppladbart batteri, slik at du kan spille av musikk trådløst.

### Crystal clear sound

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

### Nyt favorittmusikken din

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

### Avansert allsidighet

- Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.


## Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høytaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at

du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

## Trådløs musikkstreaming

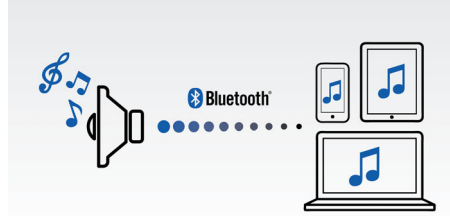

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høytaleren.

## Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av lyd innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

# Spesifikasjoner

## iPad-kompatibilitet

- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

## iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-kontakt: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

## iPod-kompatibilitet

- via Lightning-kontakt: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon
- via Bluetooth: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch

## Lyd

- Utgangseffekt: 8 W RMS
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
- Bluetooth-versjon: 2,1
- Lyd inn (3,5 mm)

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 300 x 133 x 116 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 387 x 161 x 143 mm
- Produktvekt: 1,3 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,65 kg

## Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Batteritype: Li-Polymer
- Batterilevetid: 5 t



Utgivelsesdato  
2014-08-12

Versjon: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923  
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)