

Philips
SoundBar home cinema

RMS-vermogen van 200 W
DVD-weergave

HSB4352



Wek de film tot leven

met een krachtige subwoofer

Wek films tot leven met dit fantastische Surround Sound van 200 W. Dankzij de ingebouwde DVD-speler en de HDMI 1080p upscaling bent u verzekerd van kwaliteitsbeelden en topgeluid, en dat alles zonder een wirwar van snoertjes.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 200 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- Subwoofer voor krachtige lage tonen

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Past overal: aan de muur of op tafel
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 81 cm (32") of groter

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Ingebouwde FM-tuner
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

PHILIPS

Kenmerken

RMS-vermogen van 200 W




Het RMS-vermogen van 200 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Past overall

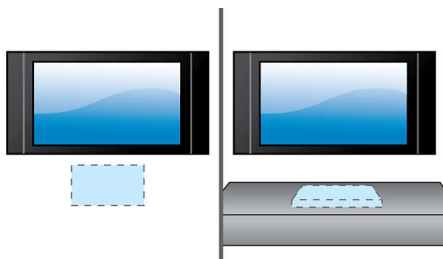

Past overall: aan de muur of op tafel

SoundBar-ontwerp




De SoundBar home cinema-luidspreker geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een Flat TV van 81 cm (32") of groter, is hij ook geschikt voor andere Flat TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl.

Subwoofer voor krachtige lage tonen

Subwoofer voor krachtige lage tonen

Ingebouwde FM-tuner




Ingebouwde FM-tuner

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

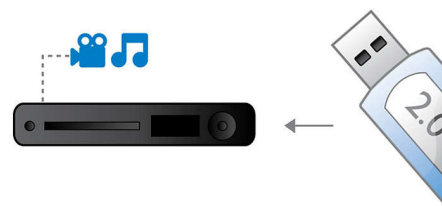

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 200
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Games, Jazz, Nieuws, Feest, Rock, Sport

Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Component Video-uitgang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-uitgang, TV-ingang (audio, cinch)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Omdoos

- EAN: 87 12581 48000 4
- Lengte: 56,5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 39,5 cm
- Brutogewicht: 12,5 kg
- Hoogte: 35 cm
- Nettogewicht: 9,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 3,3 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 39,5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Breedte: 56,5 cm
- Diepte: 35 cm

- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Brutogewicht: 12,5 kg
- Nettogewicht: 9,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 3,3 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaart

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 800 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 12,5 kg
- Hoogte van het apparaat: 140 mm
- Diepte van het apparaat: 97 mm
- Diepte van de subwoofer: 340 mm
- Hoogte van de subwoofer: 330 mm
- Breedte van de subwoofer: 170 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roterend, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com