



Philips
耳塞

8.6 毫米驱动器 / 半封闭式后盖
耳塞

SHE9100BL

享受高性能精准音效

坚硬金属外壳

飞利浦 SHE9100 耳机拥有优质驱动器和精密制造的金属外壳，提供细腻且纯净的音效。椭圆声管，3 种耳塞任选，确保完美贴合。

享受优质声音

- 坚固的铝质外壳可防止振动，带来清晰音质
- 精细调谐的钹制驱动器，提供清晰的高频声音

佩戴非常舒适

- 硅制耳罩有 3 种尺寸备选，让您随意配戴
- 曲线型外壳和椭圆声管设计，实现人体工程学的舒适

随时准备出发

- 抗缠结滑块，让您的线缆井井有条
- 耐用的软质耳挂，增强耳机与线缆的连接

PHILIPS

产品亮点

铝质外壳



耳机的外壳采用坚固的铝金属制成，可防止振动，带来纯净的音效。此外，还可以避免日常使用时的耳机磨损。

抗缠结滑块



智能抗缠结滑块，只需滑动一下，便可帮助您轻松地两个耳机线整洁放置。无需再为线缆缠结费心！

耐用的软质耳挂连接

耳机与线缆之间的连接器柔软耐用且灵活，可帮助您有效防止因反复掰折可能造成的线缆损坏。

精细调谐的钹制驱动器




钹是产生强磁场的理想材料，可带来极高的音圈灵敏度，呈现更佳的低音效果以及更出色的整体音质。它采用重新设计的 8.6 毫米钹制驱动器，对高频更敏感，确保纯净的清晰音质。

椭圆声管

耳塞经过精确设计，可舒适贴合任何耳形。人体工程学椭圆声管和曲线型结构，始终营造稳固舒适的最佳贴合体验。

3 种尺寸硅制耳罩

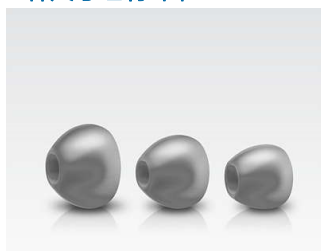

耳塞随附从小到大 3 种尺寸耳罩备选，总有一款会完美贴合您的耳朵。

规格

声音

- 原声系统：半封闭式
- 频率响应：7 - 25 000 赫兹
- 隔音膜：Mylar 聚酯锥形
- 阻抗：16 欧姆
- 磁铁型：钹制
- 类型：动态
- 音圈：铜制
- 单元直径：8.6 毫米
- 灵敏度：108 分贝
- 最大输入功率：30 mW

连接

- 连接口：3.5 毫米立体声
- 线缆类型：OFC
- 线缆接口：两边、对称
- 接口末端：镀金
- 线缆长度：1.2 米

外箱

- 长度：38 厘米
- 用户包装数量：24
- 宽度：24.8 厘米
- 总重：1,9724 千克
- 高度：24.8 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70044 0
- 净重：0,3000 千克
- 自重：1,6724 千克

内箱

- 长度：18 厘米
- 用户包装数量：3
- 宽度：11,5 厘米
- 高度：10,5 厘米
- 净重：0,0375 千克
- 总重：0,2003 千克
- 自重：0,1628 千克
- GTIN: 2 69 25970 70044 7

包装尺寸

- 高度：17,5 厘米
- 包装类型：样品
- 货架摆放类型：样品
- 宽度：9,5 厘米
- 厚度：3,5 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 25970 70044 3
- 总重：0,0531 千克
- 净重：0,0125 千克
- 自重：0,0406 千克

产品尺寸

- 高度：8 厘米
- 宽度：3 厘米
- 厚度：3 厘米
- 重量：0,0125 千克

设计

- 颜色：宝石蓝



发行日期 2024-03-12

版本：1.1.5

EAN: 69 25970 70044 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com