

Philips 3000 series
เครื่องเล่น DVD



DVP3000



เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบจาก DVD

พร้อม Divx Ultra Playback

ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่ว่าเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่แต่น้อย

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

PHILIPS

DivX มัลติมีเดีย

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณภาพสูงที่เล่นได้เหมือนกับภาพวิดีโอที่เขารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ครอบคลุมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่งเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช่ได้สะดวก


การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz



Video DAC 12

บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสมจริง ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขว่หรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

Progressive Scan

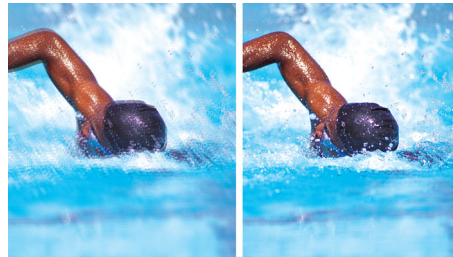

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่มีเห็นโครงสร้างของเสนาบนจอ

รูปทรงบางเฉียบ



รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

ไดรฟ์ ProReader



ไดรฟ์ ProReader

ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยด่างหรือรอยขีดข่วน คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ ProReader จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลสมบูรณ์แบบและมีการถอดข้อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างราบรื่น พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้โดยราบรื่นไม่สะดุด



รายละเอียดเฉพาะ

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 31 x 4.05 x 22.6 ซม.
- น้ำหนัก: 1.05 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.35 กก.
- EAN: 87 12581 65787 1
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
- ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง

คานนอกกล่อง

- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.35 กก.
- EAN: 87 12581 65787 1
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออับแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 100
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 85 dB
- สัญญาณรบกวนทางเสียง (1kHz): 100 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 90 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL

การเล่นเสียง

- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA

เลนภาพนิ่ง

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- รูปแบบการบีบอัด: JPEG

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, ดิสก์ Kodak Picture, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Component Video out Progressive, Digital coaxial out

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, ระบบป้องกันเด็กเลน
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, เกาหลี, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

กำลังไฟ

- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- การไหลพลังงาน: < 10 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, โบว์รับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แบตเตอรี่ AAA (x1), สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, โบว์รับประกัน

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก): 360 x 42 x 209 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.3 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 284 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.4 กก.



วันที่ออก 2015-03-27

เวอร์ชัน: 3.2.2

12 NC: 8670 000 94355
EAN: 87 12581 65787 1© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com