

Philips
5.1 3D 藍光家庭影院

水晶般清晰的聲音

無線後置喇叭
內置 WiFi、藍牙和 NFC
1000 瓦

HTB5550



1000 瓦強勁環迴影院音效

配備無線後方喇叭

使用此款 Philips 家庭影院，讓音樂和電影變得豐富多彩。配備 15 毫米柔軟半球形、號角處理高音喇叭，音訊從未如此逼真。甚至比超逼真低音符的普通「稜紋」低音反射系統還要強 3 倍。

出色的聽覺體驗

- 1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- 水晶般清晰的聲音，帶來超高的清晰度和真實感
- 具備雙低音管強勁喇叭的出色音效

盡情享受一切娛樂

- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 內置 WiFi 讓您無線連接至媒體
- 使用音樂裝置藍牙無線音樂串流
- RMVB 視訊播放
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣


專為改善家中的影院音效而設計

- 在電視上暢享 Miracast™ 認證的裝置內容
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線

PHILIPS

產品特點

水晶般清晰的聲音

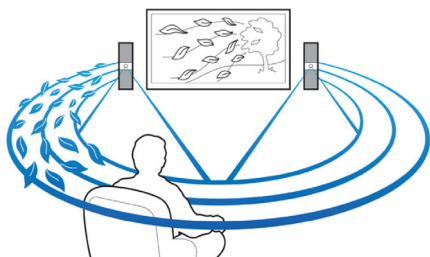

水晶般清晰的聲音，帶來超高的清晰度和真實感


1000 瓦有效功率

1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

全高清 3D 藍光

在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

內置 WiFi

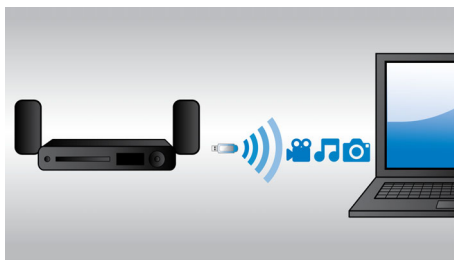

有賴內置 WiFi，只需直接連接您的家庭影院至家庭網絡，即可享受眾多流行網上服務。

務。您可欣賞最佳網站專為配合您的電視屏幕提供的電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上節目。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD


Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

Miracast™



Miracast™ 是透過 Wi-Fi Direct 連接形成的點對點無線螢幕錄影，具備標準規格。簡化的用戶介面透過 Miracast™ 認證的裝置將便攜式裝置螢幕以螢幕錄影的方式傳送到較大的螢幕，衝破解碼的預載 Codec 的界限。


NFC 技術

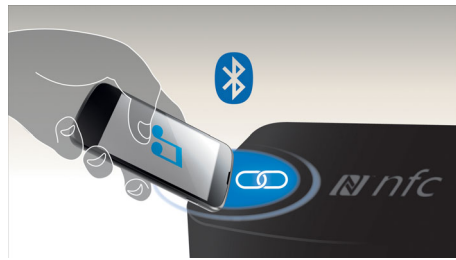

透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC

功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

無線後置喇叭

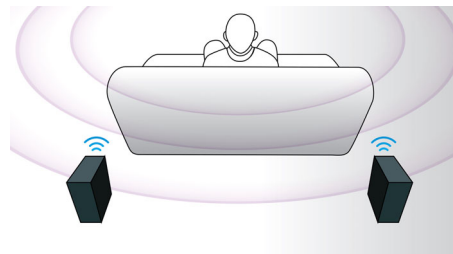

無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。*無線連接僅適用於主機及後置喇叭之間的連接，而每部後置喇叭均已連接至無線接收組件。

雙低音



強勁的喇叭帶有低音反射系統及雙低音管線，可增強低頻率並呈現穩定的重低音。您可聆聽到最輕微的細音或最深沉的轟鳴。

規格

聲音

- 總功率 RMS (10% THD 狀態下) : 1000 瓦
- 音效系統 : 杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效, DTS-HD Master Audio
- 音效增強 : 自動音量調節器, 杜比定向邏輯 II, 雙低音, FullSound, 夜間模式, 高、低音控制
- 中置喇叭輸出功率 : 166 W
- 衛星喇叭輸出功率 : 2 x 166W
- 重低音喇叭輸出功率 : 166 W
- 高腳喇叭輸出功率 : 2 x 166W

喇叭

- 喇叭類型 : 1 座中置喇叭, 2 座衛星喇叭, 2 座高腳喇叭
- 中置喇叭頻率範圍 : 150-20k Hz
- 中置喇叭阻抗 : 3 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍 : 150-20k Hz
- 衛星喇叭阻抗 : 3 歐姆
- 重低音喇叭類型 : 被動式
- 重低音喇叭驅動器 : 1 個 8 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍 : 20-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗 : 3 歐姆

連接

- 正面連接 : 音訊輸入, 麥克風輸入, USB
- 後方連接 : 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入, Ethernet, HDMI 1.4 輸出 (ARC), Easy-Fit 喇叭插口, 輔助輸入, FM 天線插口
- 整合式連接 : 藍牙, Wi-Fi, Miracast, NFC, 無線後置音訊

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC) : 音訊回傳頻道, 自動音效輸入投射, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通
- HDMI 功能 : 3D, 音訊回傳頻道 (ARC), 深色
- 方便易用 : DLNA

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段 : FM

光學播放媒體

- 可播放光碟 : AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊 : AAC, mka, mp3, WMA
- 畫面 : GIF, JPEG, .jpg
- 影片 : avi, DivX, MKV, .mp4, MPEG, mpg

播放聲音

- 壓縮格式 : AAC, MP3, WAV, WMA, 杜比數碼解碼器, DTS, FLAC
- MP3 位元速率 : 32 - 320kbps

影像播放

- 壓縮格式 : AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

靜態照片播放

- 壓縮格式 : GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增強功能 : 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

影像 / 顯示

- 影像增強功能 : HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描

電源

- 功率 : 160 瓦
- 電源 : 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50/60 赫
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

持續性

- 包裝 : 電子使用手冊

配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, FM 天線, 遙控器, 安全及法律單張, 商標單張, 全球保用證, 電源線, 用戶手冊, 無線後置音訊接收器, HDMI 線

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚) : 435 x 58 x 291 毫米
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 厚) : 314 x 103 x 83 毫米
- 中置喇叭線長 : 2 米
- 前方喇叭 (寬 x 高 x 厚) : 100 x 1178 x 101 毫米
- 前方喇叭線長 : 3 米
- 後方喇叭 (寬 x 高 x 厚) : 100 x 192 x 125 毫米
- 後方喇叭線長 : 6 米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚) : 230 x 370 x 310 毫米
- 重低音喇叭纜線長度 : 3 米

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 71536 6
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 94.6 x 43 x 37.6 厘米
- 總重量 : 20.43 千克
- 淨重 : 18.35 千克
- 包括的產品數目 : 1
- 包裝類型 : 紙箱
- 淨重 : 2.08 千克
- 貨架佈置類型 : 佈置

外盒

- EAN: 87 12581 71536 6
- 總重量 : 20.43 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高) : 94.6 x 37.6 x 43 厘米
- 淨重 : 18.35 千克
- 產品包裝數目 : 1
- 淨重 : 2.08 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 43.5 x 5.8 x 28 厘米
- 重量 : 2.55 千克



出版日期 2015-09-01

版本 : 3.1.5

12 NC: 8670 001 13141

EAN: 08 71258 17153 66

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 如要知道您的國家是否有視頻點播, 請前往 www.philips.com/blu-ray.

* DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標, 經授權後使用。

* Dolby 和雙 D 符號為 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。