

Philips
DVD-speler



DVP3880



Scherper en helderder beeld

met HDMI 1080p upscaling

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

Breng audio en video tot leven

- CinemaPlus voor een beter, scherper en helderder beeld
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Speel al uw films en muziek af

- ProReader-station voor vloeiend afspelen vanaf vrijwel elke disc
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- USB Media Link voor weergave van media vanaf USB Flash Drives


Gebruiksvriendelijk

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten

PHILIPS

Kenmerken

CinemaPlus

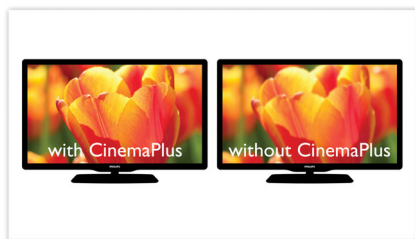

De haarscherpe en levensechte beelden van CinemaPlus zijn een feest voor uw ogen. Dit intelligente algoritme analyseert iedere pixel in ieder frame voordat het de scherpte en kleurstabiliteit optimaliseert. De resultaten mogen er zijn: meer detail, kristalheldere beelden en alles ziet er ongekend natuurlijk uit. Een avondje filmkijken zal nooit meer hetzelfde zijn.

HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een

perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

ProReader-station




Met ProReader Drive geniet u zorgeloos van films en video's. Zelfs oude discs vol vegen en krasjes worden van begin tot eind afgespeeld zonder enig teken van beschadiging. Met behulp van een geavanceerde technologie zet ProReader Drive zwakke analoge signalen om in krachtige digitale signalen en haalt daarbij informatie op die ook het afspelen van minder goede discs vlekkeloos laat verlopen. Bovendien kan ProReader Drive bijna elke video-indeling lezen, zodat ongestoord kijkplezier is gegarandeerd.

Multimedia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

USB Media Link

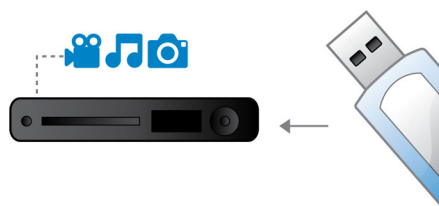

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Met USB Media Link hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten

en u bent klaar om de gewenste films, muziek of foto's weer te geven.

DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX[®] kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbaar DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling (720p, 1080i/p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Signaal-ruisverhouding: 80
- Vervorming en ruis (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz

Videoweigave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweigave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-CD
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoomen, Diapresentatie met MP3-weergave, High Definition-resolutie, Diapresentatie

Multimediatoepassingen

- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse
- Afspeelformaat: DivX, MP3, JPEG-afbeeldingen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), HDMI-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit Progressive
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB

Comfort

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Pools, Grieks

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Garantiekart, RCA-naar-scart-kabel, 1 AAA-batterij

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,4 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 000 48878
EAN: 87 12581 46004 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com