




Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Vestavěný mikrofon pro volání
Nabíjecí baterie

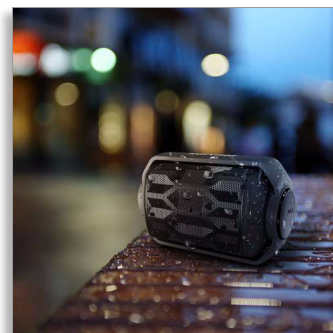

BT2200B



Reproduktor tak dobrodružný, jako vy sami

Tento robustní voděodolný přenosný bezdrátový reproduktor můžete vzít kamkoliv se sebou, do větru i do deště a třeba až na kraj světa. A jejich zvuk je tak silný, jako jejich provedení.

Působivý zvuk

- Pokročilý výkon zvuku s odolným designem
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Jednoduché používání

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Stačí jen vzít a jít

- Robustní, voděodolný a plovoucí, vyrobený pro použití venku
- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli
- Použití vlastního popruhu na nošení kamkoli



PHILIPS

Specifikace

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: Ano

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX6
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes

reproduktor

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2,8 W
- Zvukový systém: Mono

Reproduktory

- Vinutí reproduktorů: 1 x 1,6"

Spotřeba

- Provozní doba při napájení baterií: 5 h
- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 107 x 58 x 69 mm
- Hmotnost výrobku: 0,2 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 112 x 73 x 167 mm
- Hmotnost včetně balení: 0,35 kg



Datum vydání 2015-11-24

Verze: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0


© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com


Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

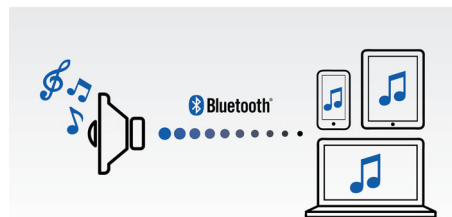

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping

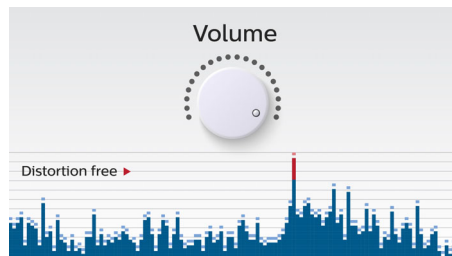

Funkce anti-Clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází k saturaci. Přijímá vstupní signály od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tento reproduktor zajišťuje funkci anti-clipping prostřednictvím vyhrazeného zvukového omezovače IC. Ten sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií.

Vestavěný mikrofon

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchodím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení