

Philips 7000 series
Lecteur Blu-ray / DVD

CinemaPerfect HD

Lecture Blu-ray 3D
DivX Plus HD
Wi-Fi intégré

BDP7700



Le cinéma chez vous

Véritable expérience Blu-ray

Laissez le lecteur DVD Blu-ray Philips faire son cinéma chez vous. Avec CinemaPerfect et Quad Full HD, le BDP7700 affiche des images et vidéos sensationnelles. Qui plus est, le son analogique 7.1 canaux est digne d'une salle de cinéma.

Entendez plus

- Son Surround 7.1 pour une expérience cinéma inégalée
- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- CinemaPerfect HD, pour des vidéos plus claires et plus nettes
- Conversion 2D à 3D instantanée pour une expérience cinématographique réaliste
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos

Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- Touches tactiles pour une commande intuitive
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

PHILIPS


Points forts

Lecture Blu-ray 3D




La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

Dolby TrueHD et DTS HD MA

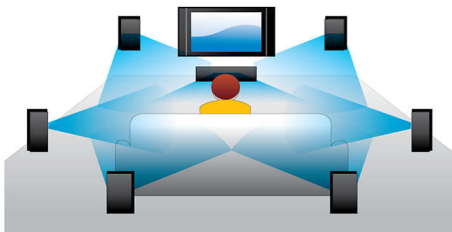

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Son Surround 7.1

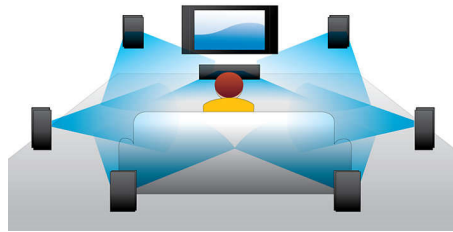

Profitez d'un son exceptionnel pour vos différents types de contenus. Plongez au cœur de l'action de votre film grâce au son Surround 7.1. Lorsque vous écoutez de la musique, le son Surround n'étant pas nécessaire, le système se règle automatiquement sur le son stéréo 2.1 pour une qualité d'écoute optimale. Vous pouvez toujours faire votre choix parmi les différents modes prédéfinis proposés par votre lecteur DVD et/ou Blu-ray : stéréo, stéréo 7 canaux, Dolby TrueHD et son Surround DTS Master Audio 7.1 pour un son HD de qualité supérieure.

Conversion 2D à 3D instantanée



Retrouvez toute l'excitation des films en 3D chez vous en regardant votre collection de films 2D. La conversion 3D immédiate utilise une technologie numérique de pointe pour analyser le contenu vidéo des disques 2D afin de différencier les objets d'arrière-plan et de premier plan. La carte des profondeurs ainsi générée permet de convertir des formats

vidéo 2D en 3D. Avec votre téléviseur 3D, profitez désormais d'une 3D Full HD.

CinemaPerfect HD



L'appareil CinemaPerfect HD de Philips offre une nouvelle norme de lecture vidéo claire et nette. Cet appareil intelligent réduit le bruit et affine les contours pour vous offrir des images vidéo haute qualité encore meilleures. Réduction du bruit vidéo et redimensionnement impeccable permettent de réduire le bruit produit lorsque la vidéo est compressée au format MPEG. Grâce à une amélioration du traitement des couleurs, l'appareil offre des images nettes et profondes.

SimplyShare



Philips SimplyShare vous permet de transférer votre musique, vos films et vos photos depuis votre tablette, smartphone et PC vers votre Home Cinéma et lecteur Blu-ray. Vous pouvez les diffuser directement sans fil depuis vos appareils compatibles DLNA. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder aux fichiers multimédia stockés sur votre PC et les diffuser. Pour diffuser vos films et musiques sans fil, installez l'application SimplyShare sur votre tablette ou smartphone. Vous pouvez désormais profiter facilement de vos musiques, films et photos.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique 5.1 canaux, Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Ethernet, Sortie HDMI, Lecteur de carte SD/SDHC, USB 2.0
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, Wi-Fi intégré
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Application MyRemote, SimplyShare

Pratique

- BD-Live (Profil 2.0)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc
- Facilité d'utilisation: Réveil rapide, Appli MyRemote, Touches de commande tactiles
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 15 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: $0,15\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Cordon d'alimentation, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi

Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,3 kg
- Emballage (l x H x P): 490 x 87 x 310 millimètre

- Produit (l x H x P): 435 x 40 x 230 millimètre
- Poids du produit: 1,58 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC (multicanaux), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Ajustement automatique de l'écran, Accentuation des couleurs, Amélioration adaptative du contenu, Amélioration du contraste dynamique, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Réduction du bruit, Balayage progressif, Quad HD (3 840 x 2 160), Amélioration rés vidéo
- Traitement vidéo avancé: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Conversion 2D à 3D, Full HD 1080p

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Coul. foncée, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-04-18

Version: 7.1.7

EAN: 87 12581 62360 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com