




Philips  
Истински безжични  
слушалки за поставяне в  
ушите

13 мм мембрани/затворен гръб  
Bluetooth®  
Черно

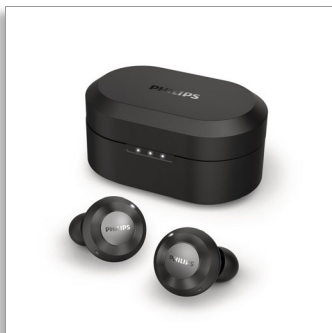

TAT8505BK

## Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им

Потопете се в богат, детайлен звук или се настройте в света около вас. Тези изтънчени истински безжични слушалки предлагат активно шумопотискане и Awareness Mode за контрол върху това, което чувате. Изтънченият кръгъл дизайн впечатлява.

### Чувайте това, което искате

- Хибридно активно шумопотискане. Фокусиране там, където желаете
- Awareness Mode. Включете звука на околния свят, когато имате нужда
- IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите слушалка
- Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука

### Обичайте това, което чувате

- Детайлен, разширяващ се звук с богати и мощни басы
- Перфектно настроена 13 мм неодимова мембрана
- Изтънчен геометричен дизайн. Удобно прилягане в ушите
- Два микрофона за кристалноясни обаждания. Режим Моно

### Готови за деня. Или нощта

- Калъф за зареждане. Получете до 24 часа време за възпроизвеждане
- Стабилна свързаност. Вградени органи за управление на микрокапсулите
- С вграден Google Асистент
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване



reddot winner 2020

# PHILIPS

## Акценти

### Хибридно активно шумопотискане



Когато песента изисква пълното ви внимание, тези истински безжични слушалки ви позволяват да се потопите без разсейване. Един външен микрофон и един вътрешен микрофон работят заедно, за да филтрират външния шум. Awareness Mode ви позволява да включите звука на околния свят, когато имате нужда.

### Детайлен, разширяващ се звук



Перфектно настроени 13 мм мембрани предоставят мощни басы и вълнуваща яснота за всяка песен. Ако извадите една микрокапсула, музиката спира на пауза. Сложете я обратно и музиката стартира отново.


### Компактен каelf за зареждане



Калъфът за зареждане може да се зареди безжично или чрез USB-C. Напълно зареден


калъф ви предоставя допълнителни 18 часа време за възпроизвеждане. Слушалките ще възпроизведат 6 часа с едно зареждане (5 часа с ANC). Заредете ги за 15 минути, за да получите 1 допълнителен час.

### Изтънчен геометричен дизайн

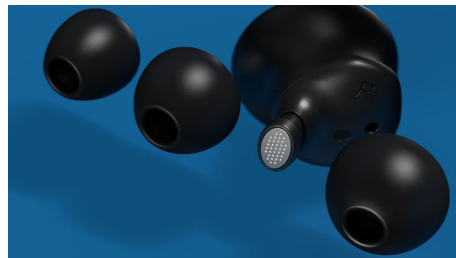

Облят корпус на микрокапсулите разполага с тактилно качество и е проектиран да улавя светлината по дискретен начин, създавайки елегантен и ненатрапчив дизайн. Овалният акустичен улей стои удобно и сигурно в ушите ви и максимално увеличава пасивното изолиране на шума.

### Режим моно

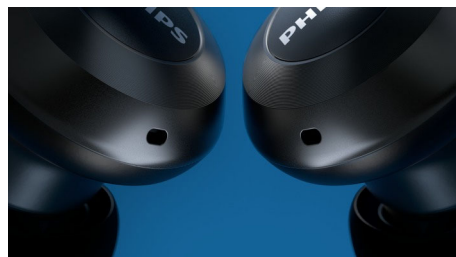

Два микрофона във всяка микрокапсула се фокусират върху звука на гласа ви, което драматично намалява шума от света около вас. Ако се намирате на по-тихо място и не е нужно да изолирате шума, докато говорите, режимът Моно ви позволява да използвате само една микрокапсула, за да говорите.

### Приложение Philips Headphones

Усилете басите. Намалете високите честоти. Приложението Philips Headphones

ви предоставя контрол над музиката, която слушате. Регулирайте сами нивата или избирайте от предварително настроени стилове на звука. Можете също така да превключвате между настроени ANC режими с едно натискане.

### Стабилна свързаност



Вашите слушалки са готови за сдвояване в момента, в който ги извадите от калъфа за зареждане. След като се сдвоят, те запомнят последното устройство, с което са били сдвоени. Сензорното управление на всяка микрокапсула улеснява управлението на музика, обаждания и сила на звука.

### Google Асистент

Просто натиснете сензорното управление на лявата микрокапсула, за да събудите Google Асистент или всеки друг гласов асистент. Напълно вграденият Google Асистент ви позволява да вършите повече изцяло без ръце. Могат да ви бъдат прочитани известия, да ви се възпроизвежда музика и още.

# Спецификации

## Звук

- Импеданс: 16 ома
- Диаметър на високоговорителя: 13 мм
- Чувствителност: 108 dB
- Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Диафрагма: PET
- Тип магнит: NdFeB

## Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,0
- Bluetooth профили: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Формат за поточно предаване: SBC
- Максимален обхват: До 10 м

## Комфорт

- Управление на разговорите: Отговаряне/приключване на повикване, Задържане на разговор, Заглушаване на микрофона, Отхвърляне на повикване, Превключване между 2 разговора

## Дизайн

- Цвят: Черно

## Захранване

- Време за възпроизвеждане на музика: 6+18 ч
- Тип батерия: Литиево-полимерна
- Време за разговор: 6 ч
- Време на готовност: 200 часа
- Време за зареждане: 1,5 ч
- Акумулаторна

## Акcesoари

- USB кабел: USB-C кабел

- Накрайници за ушите: 3 размера
- Ръководство за бърз старт

## Вътрешен кашон

- Бруто тегло: 0,842 кг
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 18 x 10,5 x 16,7 см
- Нето тегло: 0,291 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- Тегло на опаковката: 0,551 кг

## Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 24
- Външен кашон (Л x Ш x В): 44,8 x 37,7 x 19,6 см
- Бруто тегло: 7,592 кг
- Тегло на опаковката: 5,264 кг
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Нето тегло: 2,328 кг

## Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 7,2 x 4,4 x 3,6 см
- Тегло: 0,073 кг

## Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 9,5 x 17,5 x 5,5 см
- Бруто тегло: 0,249 кг
- Нето тегло: 0,097 кг
- Тегло на опаковката: 0,152 кг
- EAN: 48 95229 10842 4
- Брой включени продукти: 1
- Начин на поставяне: И двете

## UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Дата на издаване  
2022-10-22

Версия: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786  
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)