




Philips
HD Ortam oynatıcı

Yerleşik Wi-Fi
HDMI
USB 2.0

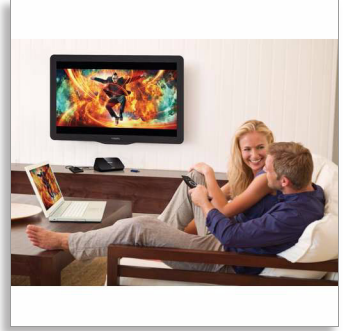

HMP5000



İnternet Servislerinin ve multimedyanın keyfini kablosuz çıkarın

Philips HD ortam oynatıcıyla ucsuz bucaksız multimedya içeriğini zahmetsizce keşfedin. İnternet veya PC kitaplığınızdan üstün kaliteli videoların, müziğin ve fotoğrafların keyfini doğrudan TV'nizde çıkarın. Dosya dönüştürmeye gerek yoktur.

Ayrıntılı bilgi

- İnternet servisleri dahildir
- Birden çok formatta video oynatın
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- Bilgisayarınızdan film oynatma için Windows Media Video
- Fotoğrafları çeşitli formatlarda görüntüleyin

Daha fazlasını duyun

- Farklı ortam dosyalarında bulunan müzikleri dinleyin
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Digital DTS2.0

Daha fazlasını kullanın

- Bağlı ortamınıza kablosuz olarak ulaşmak için dahili Wi-Fi
- Bilgisayar ve ev ağı içeriğine göz atmak için DLNA PC Media Link
- USB 2.0 konektör ve SD hafıza kartı yuvası
- Sabit diskteki ortam içeriğini oynatın

PHILIPS

Özellikler

HD Onaylı DivX Plus



Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

Birden çok formatta video

MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV(MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V gibi yüksek çözünürlüklü formatları içeren çok geniş bir video formatı aralığındaki videoları, dosya dönüştürme zahmetine katlanmanıza gerek kalmadan oynatmanın keyfini yaşayın. Herhangi bir videoyu veya filmi mükemmel sinema

kalitesinde ve canlı surround sesle izlemeye başlamak için Play düğmesine basmanız yeterli olacaktır.

Sabit diskteki ortam içeriği

Rahatlayın ve dosya formatı uyumu kaygısı yaşamadan sabit diskinizdeki ortam içeriğinin keyfini çıkarın. Philips oynatıcınızın FAT32, FAT, vb. popüler HDD formatların çoğunu desteklediğini bilerek, içeriğinizi rahatça oynatın.

Çeşitli formatlarda fotoğraf



Fotoğraflarınızı, JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP ve HD JPEG dahil çeşitli formatlarda ve doğrudan geniş ekranlı TV'nizde görüntüleyin! Oturma odanızı bir fotoğraf galerisine dönüştürün ve harika anılarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın.

Farklı ortam dosyalarında bulunan müzikler

Ses formatı ne olursa olsun, sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve kristal netlikte sesin

keyfini yaşayın. Philips oynatıcı, Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM ve WMA Pro gibi çok çeşitli ses formatlarına kolay erişim sağlar.

Dolby Digital DTS2.0

Mükemmel film deneyimi için Dolby Digital DTS2.0

DLNA PC Media Link

DLNA PC Media Link, TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak bilgisayarınızdaki veya ev ağındaki video, fotoğraflara ve müzik içeriğine kolayca erişmenizi sağlar. Ortam oynatıcınızı ev ağına bağlayarak, DLNA onaylı tüm cihazlardaki içeriğe sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz Bir düğmeye basarak, bilgisayarınızın multimedya koleksiyonuna oynatıcınızda göz atın.

İnternet servisleri dahildir

Philips Ortam Oynatıcınızı ev ağına bağlayın ve istediğiniz zaman mükemmel çevrimiçi servislerden yararlanın! Ev ağından aktarılan herhangi bir içeriğe erişin ya da Facebook, Youtube, Picasa ve Acuweathers gibi web sitelerinden* oluşan koca bir dünyaya gözatın. * Desteklenen web siteleri değişikliğe tabidir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü güçlendirme: Video yukarı örnekleme, Akıllı Görüntü, HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: 90
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 65 dB
- Çapraz Karışma (1kHz): 70 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, DTS 2.0 + Dijital çıkış

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Dolby Dijital, DTS, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- Oynatılabilen Ortamlar: SD kartı, USB flash sürücü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB, SD/SDHC Kartı
- Arka Bağlantılar: CVBS ve Sol/Sağ analog ses çıkışı, Dijital optik çıkış, HDMI çıkışı, eSATA
- Ağ bağlantıları: 802.11 b/g/n, RJ45

Kullanılabilirlik

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Lehçe, Rusça, Çekçe, Danca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Portekizce, Romence, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukrayna
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim

Güç

- Güç kaynağı: 230V, 50Hz
- Güç tüketimi: <10 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Kullanım Kılavuzu, Güç kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 91 x 54 x 160 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 250 x 163 x 82 mm

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Ses, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Resim Sıkıştırma Formatı: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Görüntü Güçlendirme: Büyütme
- Oynatılabilen Ortamlar: SD kartı, USB flash sürücü



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 3.1.4

12 NC: 8670 000 77941
EAN: 87 12581 60680 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Yerel operatör şebekesinde servisin bulunmasına bağlıdır
* Bazı hizmetler tüm bölgelerde verilmemektedir