

Philips
Blu-ray, Soundbar kućno
kino

3D Blu-ray
Bežični niskotonac
Ugrađeni WiFi

HTB5150D



Snažan surround zvuk bez neurednih kabela

Opsesija zvukom

Uživajte u širokoj prostornoj slici surround zvuka bez neurednih kabela. Soundbar kućno kino HTB5150D tvrtke Philips s tehnologijom Virtual Surround Sound potpun je sustav kućnog kina u jednoj jedinici koji obuhvaća i reprodukciju sadržaja visoke rezolucije na Blu-ray disc mediju!

Izvrstan doživljaj slušanja

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Snaga od 550 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Bežični niskotonac za smještaj bez neurednih kabela


Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- Priključna stanica za praktičnu reprodukciju s uređaja iPod/iPhone
- CinemaPerfect HD za čišću i oštrij reprodukciju videozapisa
- Trenutna konverzija 2D u 3D za realističan filmski doživljaj
- Internetski radio za uživanje u mrežnim radiopostajama sa svih strana svijeta
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Ugrađena Wi-Fi tehnologija omogućava uživanje u multimedijским sadržajima putem bežične veze

PHILIPS

Istaknute značajke

Virtual Surround Sound

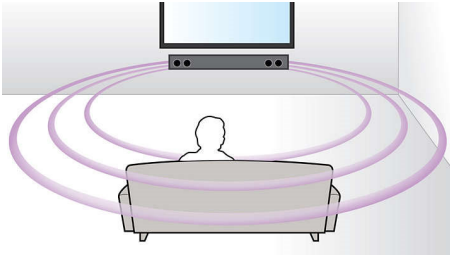

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštarih videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz


poboljšanu obradu boja postiču se oštre, duboke slike na zaslonu.

Trenutna konverzija 2D u 3D



Uživajte u 3D filmskom uzbuđenju u svom domu koristeći postojeću kolekciju 2D filmova. Trenutna 3D konverzija koristi najnoviju digitalnu tehnologiju za analizu 2D videosadržaja radi razlikovanja objekata u prednjem planu i pozadini. Pomoću tih detalja stvara se karta dubine kojom se uobičajeni 2D videoformati konvertiraju u uzbudljiv 3D prikaz. Uz kompatibilni 3D televizor bit ćete spremni iskusiti Full HD 3D.

Internetski radio

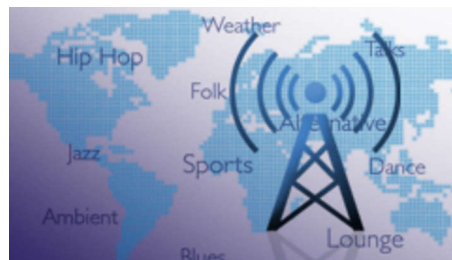

Internetski radio je usluga emitiranja radiosignala koji se prenosi putem Interneta. Neke internetske postaje povezane su s tradicionalnim (zemaljskim) radiopostajama, dok druge rade samo putem Interneta, neovisne su i usmjerene isključivo na emitiranje


sadržaja putem weba. Uz internetski radio možete pristupiti mrežnim radiopostajama iz bilo kojeg dijela svijeta i slušati širok raspon žanrova, vijesti, sportova i novosti iz svijeta zabave, a možete poslušati i svoje omiljene ili specijalizirane stanice.

Philips MyRemote



Aplikacija Philips MyRemote omogućava korištenje pametnog telefona ili tableta kao daljinskog upravljača za AV uređaje tvrtke Philips koji su spojeni na kućnu Wi-Fi mrežu i omogućava vam trenutnu kontrolu gdje god se u kući nalazili. Osim toga, pruža korisne funkcije kao što je SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja; naposljetku, MySound za podešavanje preferenci slušanja.

Priključna stanica za iPod/iPhone

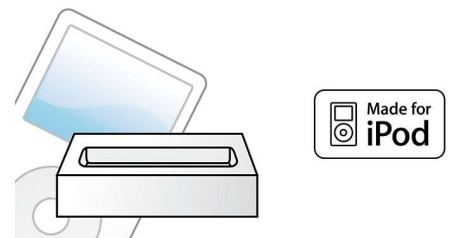

Koristite priključnu stanicu za iPod/iPhone i uživajte u glazbi s uređaja iPod/iPhone na sustavu kućnog kina.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Double Bass zvuk, FullSound, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izlazna snaga niskotonca: 250 W
- Postavke ekvilizatora: Igranje, MySound, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Izlazna snaga surround zvučnika: 2 x 150 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 550 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu, 2 integrirana središnja zvučnika, 4 integrirana surround zvučnika
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac
- Impedancija niskotonca: 3 ohm
- Frekvencijski raspon surround zvučnika: 80 - 18 k Hz
- Impedancija surround zvučnika: 8 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 2 x 2,5-inčni woofer, 2,5-inčni woox

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Wi-Fi
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Ethernet, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, HDMI ULAZ 2, Priključak stanice za iPod/iPhone, Mikrofonski ulaz / Music iLink, USB, USB (samo za VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Priključna stanica je u kompletu, putem Music iLink priključka od 3,5 mm
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, Virtualni daljinski upravljač

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Internetski radio
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40
- RDS: Vijesti, Vijesti i stanje u prometu, Naziv stanice

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcija jednim dodirrom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirrom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

Snaga

- Potrošnja energije: 60 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Postolje za stol STS1100, Podno postolje STS1300
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Priključna stanica za iPod/iPhone DCK3061, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 14,9 kg
- Masa glavne jedinice: 4,9 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 1140 x 518 x 260 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 195 x 298 x 410 mm
- Masa niskotonca: 7,2 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Videozapis: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/Prikaz

- Značajka marke Philips: CinemaPerfect HD
- Napredne značajke slike: Trenutno 2D u 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R / CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Održivost

- Ambalaža: Elektronički korisnički priručnik

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdavanja
2024-04-27

Versija: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com