



Philips
便攜式喇叭

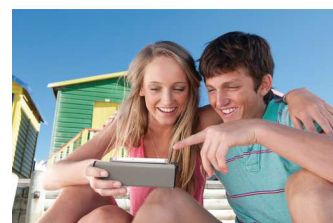

SBA1610

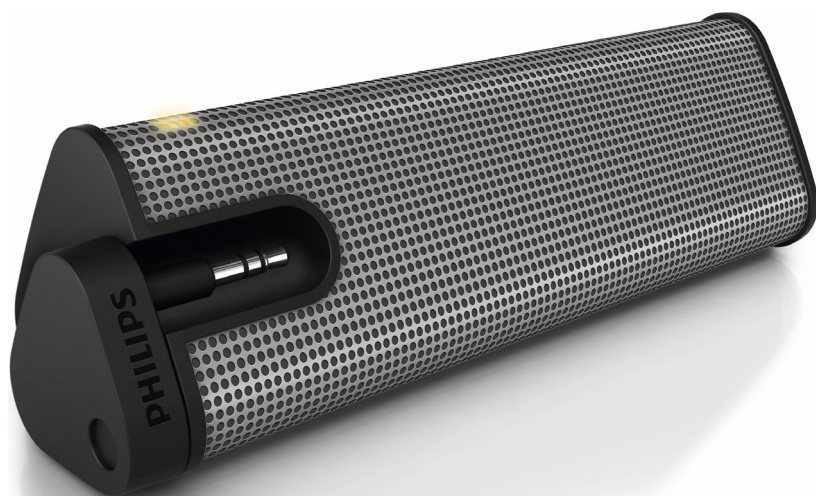

移動式喇叭

Philips SBA1610 喇叭包含了輕巧便利，極？簡單易用的喇叭機座，讓您的生活充滿豐厚而動感的音效。

音質出眾

- Class D 數碼放大器，可帶來絕佳的聲音品質
- 鈹合金喇叭驅動器可呈現純正而穩定的聲音
- 2W RMS 總輸出功率

簡約

- 電池供電方便攜帶
- 與所有媒體兼容

PHILIPS

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 16.3 x 4.9 x 5 厘米
- 重量: 0.169 千克

兼容

- 智能手機: 是
- iPod: 是
- iPhone: 是
- MP3 播放機: 是 英寸

設計和外表

- 顏色: 灰色

聲音

- 頻率響應: 350 - 16,000 Hz
- 阻抗: 4
- RMS 電功率額定值: 2 瓦

電源

- 電池類型: AAA 電池

- 電池的使用時間: 12 hr
- 電池數量: 3

外盒


- 總重量: 1.132 千克
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- 外箱 (L x 闊 x 高): 20 x 12.4 x 17.5 厘米
- 淨重: 0.804 千克
- 產品包裝數目: 4
- 淨重: 0.328 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 8 x 19 x 5.6 厘米
- EAN: 69 23410 71553 8
- 總重量: 0.258 千克
- 淨重: 0.201 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 淨重: 0.057 千克
- 貨架佈置類型: 模型

產品特點

Class D 數碼放大器

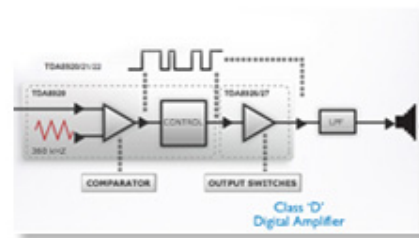

Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。



出版日期 2015-06-24

版本: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779
EAN: 69 23410 71553 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com