

飞利浦
DVD 播放机，带 USB 接
口

DivX 播放

DVP3258



享受 USB 2.0 连接

和 MP3 创建

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高品质模拟和数字音频输出
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 5.1 声道环绕立体声音频输出

连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

方便易用

- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘

支持各种影片和音乐


- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

全能播放

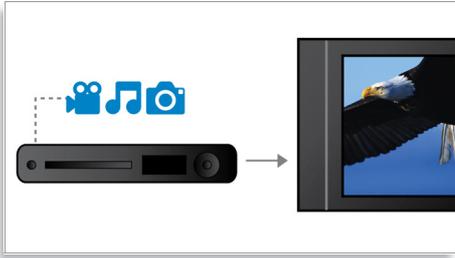


可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性, 在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

192kHz/24 位音频 DAC

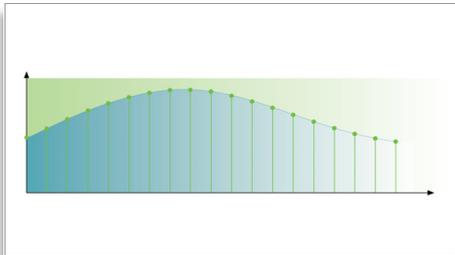

192kHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。


逐行扫描

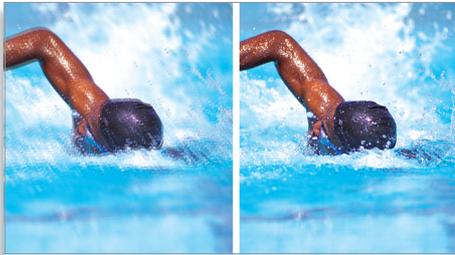

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。



5.1 声道音频输出

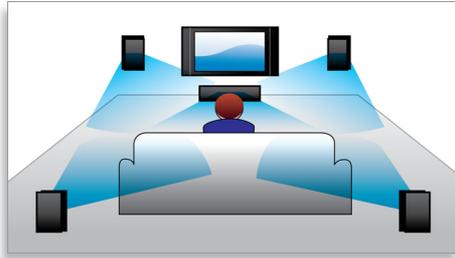


5.1 声道环绕立体声音频输出

一键创建 MP3



在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件, 并通过 USB 电缆将其直接存储在闪存棒或便携式媒体播放机上。在家创建 MP3 文件, 无需使用电脑, 甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3, 享受极致的方便性。

高速 USB 2.0 连接

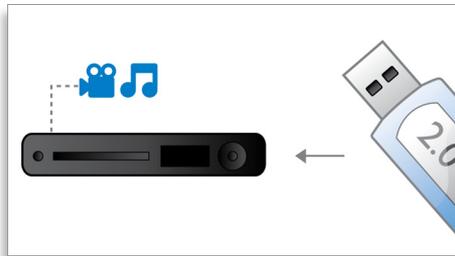

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接, 只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: > 90
- 失真和噪音 (1 千赫): > 65 dB
- 串音 (1 千赫): > 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): > 80 dB
- 声音系统: 杜比数字, DTS

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 幻灯片放映

连接

- 背面连接: 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 逐行分量视频输出, 模拟音频多声道输出
- 前接 / 侧接: USB

方便

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

附件

- 随附配件: 音频 / 视频电缆, 2 节 AAA 电池, 遥控器, 全球保修单, 用户手册

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 37 x 209 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 415 x 82 x 282 毫米

多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2009-08-14

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 48624
EAN: 87 12581 45819 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com