




Philips
Mikrowieża

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 15 W

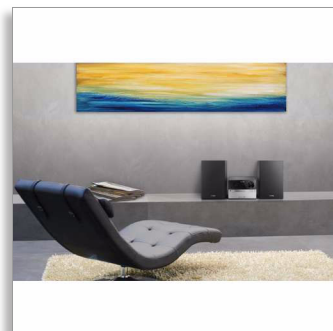

MCB2305

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj ulubionych utworów na tym kompaktowym, wielofunkcyjnym zestawie muzycznym firmy Philips wyposażonym w złącze USB, wejście audio oraz odtwarzacz płyt CD. Głośniki Bass Reflex zapewniają mocne brzmienie basów, a zgodność ze standardami DAB i FM pozwala w pełni wykorzystać możliwości radia.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Maksymalna moc wyjściowa: 15 W
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Zgodność z DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
- Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wygodne użytkowanie

- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji zapewnia dodatkową wygodę

PHILIPS

Zalety

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy

multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i wydadnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dane techniczne

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 15 W

Głośniki

- Przetworniki głośn.: Niskotonowy 3 cale
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotnie/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotnie, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- Antena: Stała antena zakresu UKF
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie
- DAB/DAB+: Wyświetlacz informacyjny, Smart Scan

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- Sposób ładowania: szuflada

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Antena FM, Instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 21 przyciskami

Wymiary

- Szerokość jednostki centralnej: 180 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 121 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 247 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 150 x 125 mm
- Wysokość głośnika głównego: 238 mm
- Szerokość opakowania: 577 mm
- Wysokość opakowania: 312 mm
- Głębokość opakowania: 185 mm
- Waga brutto: 4,5 kg
- Waga netto: 3,55 kg

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Data wydania 2017-07-20

Wersja: 2.0.5

12 NC: 8670 001 11902
EAN: 08 71258 17118 25

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com