


Philips 5000 series
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D-afspeelmogelijkheid

DivX Plus HD
Net TV

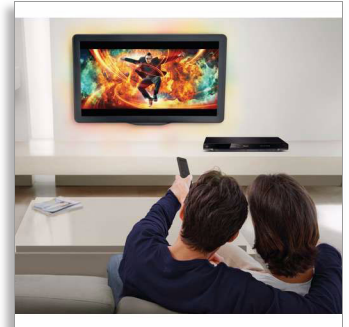

BDP5200

Blu-ray 3D en het beste van internet op uw TV

Laat u verrassen door de schitterende 3D-beelden van de Philips Blu-ray DVD-speler BDP5200. Met Net TV en ingebouwde Wi-Fi geniet u zonder problemen van het beste van internet op uw TV. Bekijk meer dan ooit tevoren met DivX Plus HD.

Zie meer

- Smart TV voor onlineservices en toegang tot multimedia op TV
- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- DLNA-netwerkaansluiting: voor weergave van foto's en video's op uw PC
- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- USB-toetsenbordaansluiting voor eenvoudig surfen via Net TV en op internet
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening




Kenmerken

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

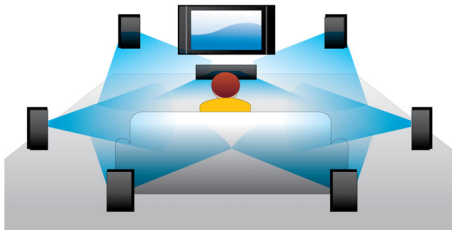

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.

DLNA-netwerkaansluiting



De DLNA-netwerkaansluiting biedt eenvoudige toegang tot de foto's, muziek,

video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat DLNA-gecertificeerde producten naadloos samenwerken. Als u uw Blu-ray Disc-speler aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u met één druk op de knop toegang tot al uw entertainment.

USB-toetsenbordaansluiting



USB-toetsenbordaansluiting voor eenvoudig surfen via Net TV en op internet



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive, DivX, CD
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- DVD-regio.: 2

Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: = 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): = 90 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz Hz
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, AAC (meerkanaals), MP3, PCM, WMA

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Roteren, Zoomen, Diapresentatie met MP3-weergave

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, SD/SDHC-kaartsleuf, USB 2.0
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Noors, Turks, Tsjechisch, Grieks
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Onlineservices: Net TV
- Gebruiksgemak: Toepassing voor AV-afstandsbediening, Snelle opstart

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, CD-R (gebruiksaanwijzing), Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Deens/Noors, Nederlands, Fins, Grieks, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 18 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,18 W

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Gewicht van het product: 1,65 kg



Publicatiedatum
2015-12-23

Versie: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com