


Philips
Câmara de filmar HD



CAM100BU

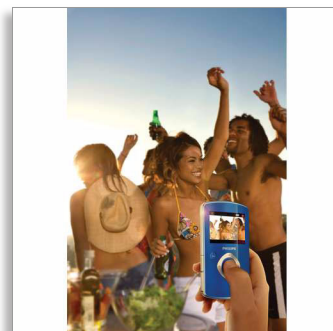

Capte e partilhe bons momentos em HD

de forma instantânea e sem esforço

A câmara de filmar de bolso da Philips grava vídeos com um simples toque de um botão! Reviva momentos mágicos em HD, partilhando-os no televisor ou online. Um conector USB integrado liga a câmara de filmar ao seu PC/ Mac sem complicações.

Grave vídeos de forma rápida e simples em alta definição

- Filme vídeos nítidos em Alta Definição (720p)
- Funcionamento com um só toque para captar instantaneamente ótimos momentos
- Ecrã a cores de 5,1 cm (2") para uma visualização confortável
- Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD
- Desempenho excelente em situações de pouca iluminação, durante a noite ou em espaços interiores
- Lente grande angular para captar mais em vídeos e fotografias

Partilhe as suas fotografias e vídeos favoritos sem esforço

- Ficha USB integrada para ligação ao seu PC/Mac sem confusões
- Partilha rápida via correio electrónico e publicação no Facebook/YouTube
- Software para edição de filmes para vídeos personalizados
- Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD

Leve-os consigo para qualquer lugar

- Design pequeno e fino para caber facilmente no seu bolso
- Bateria integrada para recarregamento cómodo via USB

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Vídeos nítidos em HD (720p)



Grave vídeos em alta definição (720p) e desfrute deles com a mesma qualidade das emissões de TV em HD. “720” refere-se à resolução do ecrã - o número de linhas horizontais no ecrã. “p” indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 720p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Além disso, a câmara de filmar da Philips utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos de Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

Funcionamento com um toque



Não volte a perder nenhum momento maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido da Philips, pode começar a tirar fotografias instantaneamente. Graças às várias funcionalidades avançadas, como a velocidade rápida do processador e o processamento de sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips demora apenas dois segundos a arrancar. Estes botões foram concebidos a pensar na simplicidade - precisa apenas de premir um botão para começar a filmar em alta definição. A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar sempre preparado para captar eventos surpreendentes sem perder um segundo.

Partilha rápida



Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.

Desempenho excelente em situações de pouca iluminação



Quer seja em espaços interiores ou não, à noite ou sob a luz do dia, a câmara de filmar da Philips permite-lhe gravar ótimos vídeos e tirar fotografias excelente. Com a maioria das câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis, gravar vídeos no interior ou à noite resulta em imagens de baixa qualidade. Com a câmara de filmar da Philips não. O sensor, a lente e o processador fantásticos funcionam em conjunto para lhe proporcionar um desempenho superior em condições de pouca iluminação – permitindo-lhe gravar em qualquer altura, sem flash ou iluminação extra.

Lente grande angular



A câmara de filmar da Philips tem uma lente de ângulo amplo de 37 mm, que lhe fornece um campo de visão substancialmente maior, para que possa captar uma área maior na filmagem. Inclua todos os seus amigos nas suas fotografias e vídeos, mesmo que eles estejam lado a lado. Em vez de captar apenas três pessoas como nas câmaras de filmar de bolso padrão e nos telemóveis, a câmara de filmar Philips consegue captar quatro. Registe tudo nas suas fotografias e nos seus vídeos e abranja mais elementos nos seus planos.

Ranhura para cartão micro SD



Agora pode gravar tudo o que desejar graças à ranhura para cartão micro SD da câmara de filmar Philips. Pequena em tamanho, mas grande em capacidade de armazenamento, os cartões micro SD gravam, de forma segura, todos os seus vídeos e fotografias. O seu tamanho reduzido também significa que levar alguns cartões extra não representa qualquer incómodo. A ranhura para cartão na câmara de filmar é compatível com todos os cartões micro SD universais, permitindo-lhe expandir a memória até 32 GB, o que lhe proporciona 16 horas de vídeo em HD. Pode registar tudo sem preocupações.

Especificações

Qualidade de vídeo

- Resolução: HD (1280 x 720p) a 30 fps, SD (640 x 480p) a 30 fps
- Formatos: Compressão de vídeo H.264, Formato de ficheiros MP4
- Efeitos: Preto e branco, Negativo, Normal, Sépia
- Modo de efeitos: Pele perfeita, Contra-luz, Neve/praias, Pôr-do-sol
- Exposição: Controlo automático da exposição
- Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos brancos

Lente e sensor

- Abertura: F2.0
- Objectiva: Focagem fixa (0,6 m ao infinito)
- Sensibilidade em situações de pouca luz: 3,3 V/ lux-sec
- Sensor: Sensor CMOS 1/4" 1,1 M
- Zoom: 2x digital rápido com vários níveis

Funcionalidades de filmagem

- Desactivação automática: 3 minutos
- Interação: navegação, reprodução, gravação, zoom
- Tripé

Visor

- LCD de 2 pol. (diagonal)
- Resolução de 640 por 240 pixéis

Capacidade

- Suporte multimédia de gravação: Cartão Micro SD (até 32 GB)
- Tempo de gravação: 1 hora @ 2 GB para HD, 1 hora @ 1 GB para SD

Entrada e saída

- Saída de áudio: mini HDMI ou tomada dos auscultadores

- Microfone: Multidireccional incorporado, Redução do ruído do vento
- Altifalante: Altifalante incorporado
- Saída de TV: Saída AV, HDMI

Pilha

- Tempo de carga: 2 horas através do adaptador, 3 horas através do USB do computador
- Duração: 2 horas
- Tipo: bateria de iões de lítio

Software Philips Arcsoft

- Partilha simples: carregamento directo para o Facebook, botão de carregamento para Web sites
- Edição de vídeos: adicionar títulos, música e créditos, criar filmes, cortar vídeo

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 55 x 99 x 17 mm
- Peso do produto: 0,082 kg

Requisitos mínimos

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Outros: 300 MB de espaço livre no disco rígido, USB v1.1
- Windows: 1 GB de RAM e 64 MB de Vídeo RAM, Processador PENTIUM 4 - 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Acessórios incluídos

- Cartão micro SD de 1 GB: .
- Software Philips Arcsoft: .
- Cabos: Saída AV de TV
- Estojo de transporte: .
- Fita para o pulso: .



Data de publicação
2013-03-08

Versão: 3.6.7

12 NC: 8670 000 67734
EAN: 87 12581 56291 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com