



Philips
Enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Batterie rechargeable
2 W

BT55W

Taille mini, son maxi

Compacte et facile à transporter, votre enceinte diffuse votre musique sans fil. Choisissez la couleur tendance qui correspond à votre style et profitez de votre musique n'importe quand et n'importe où grâce à la batterie intégrée.

Un son impressionnant

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu


Simplicité d'utilisation

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

PHILIPS

Points forts

Anti-clipping function_BT55

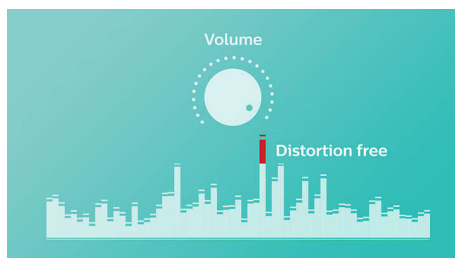

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à

reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Batterie intégrée



Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Wireless music streaming_BT55



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

Design et finition

- Couleur: Blanche

Enceintes

- Haut-parleur: 1 haut-parleur 1,5" à gamme étendue

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Rechargeable via USB

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad

- mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- autre appareil Bluetooth

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 6 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,19 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 85 x 34 x 75,8 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 130 x 55 x 100 mm
- Poids du produit: 0,12 kg



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.3.7

EAN: 69 51613 99226 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com