

Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ С
Bluetooth®

Bluetooth®
със съединител Lightning
за iPod/iPhone
8 W, акумулаторна батерия

AD385



Наслаждавайте се на музиката от вашия iPhone 5, безжично

с тази ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

На бюрото ви или другаде, тонколоната за поставяне AD385 възпроизвежда кристално чист звук, който изпълва стаята. Съвместима с iPhone 5 и с най-новите модели iPod чрез съединителя Lightning, с Bluetooth и акумулаторна батерия, за да слушате музика безжично.

Кристално чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Авангардна универсалност

- Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост

Слушайте любимата си музика

- Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители




Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Възпроизвеждане и зареждане чрез съединителя Lightning



Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизведате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

Безжично поточно предаване на музика

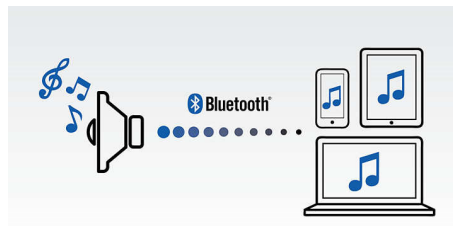

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична

връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Вградена акумулаторна батерия

Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 8 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

Захранване

- Тип батерия: Литиево-полимерна
- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Живот на батерията: 5 час(а)

Размери

- Тегло с опаковката: 1,65 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 300 x 133 x

116 мм

- Размери на опаковката (ШхДхВ): 387 x 161 x 143 мм
- Тегло на изделието: 1,3 кг

Съвместимост с iPod

- чрез Bluetooth: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение
- чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- чрез Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- чрез съединителя Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Съвместимост с iPad

- чрез Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.4

EAN: 87 12581 69141 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com