



Philips
Lecteur de DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP6800

Une touche d'élégance pour votre intérieur

Le lecteur de rêve ! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design plat et flexible avec montage au mur (en option)

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle

Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

Pour tous vos films et votre musique

- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX


Facile à utiliser

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- My Wallpaper pour un écran d'accueil personnalisé
- Création de MP3 d'une seule touche directement à partir d'un CD sur clés USB

PHILIPS

Points forts

Design plat et flexible

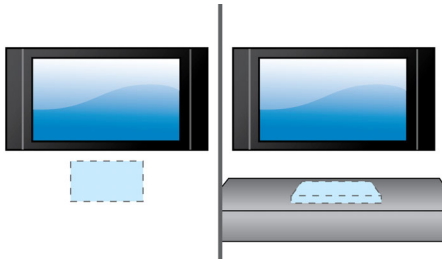

Design plat et flexible avec montage au mur (en option)

HDMI 1080p



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Port USB 2.0 ultrarapide

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Multimedia DivX

Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX et des films sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur de DVD/Blu-ray Philips

certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

EasyLink



Avec EasyLink, vous pouvez contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Création de MP3 d'une seule touche

Convertissez les contenus de vos CD préférés en fichiers MP3 sur votre appareil Philips et enregistrez-les directement sur une clé USB ou sur votre baladeur multimédia via un câble USB. Profitez du confort de pouvoir créer des fichiers MP3 depuis votre salon, sans ordinateur et même pendant la lecture du CD à convertir.

Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo, Suréchantillonnage vidéo (720p, 1080i/p)

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 100 dB
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB
- Système audio: Dolby Digital

Lecture vidéo

- Support de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Lecture de photos

- Support de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Picture CD, Picture CD Kodak
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3

Applications multimédias

- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3
- Connexions multimédias: Périphérique USB

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI
- Connexions avant/latérales: USB

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Néerlandais, Danois, Finnois, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Turc, Suédois, Polonais, Grec

Puissance

- Consommation électrique: < 10 W
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi, Guide de mise en route, Câble audio/vidéo, Cordon d'alimentation

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 370 x 332 x 70 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 330 x 190 g x 40 mm
- Poids de l'appareil: 1 kg
- Poids (emballage compris): 1,7 kg



Date de publication
2017-04-04

Version: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com