



Philips Fidelio
Blu-ray lemezlejátszó

Qdeo

4K Ultra HD felskálázás
TI Burr-Brown D/A átalakítók
Miracast™



BDP9700

Valódi mozihatású kép és hang

Qdeo Ultra HD videofeldolgozással

Merüljön el maradéktalanul a hamisítatlan és teljes audiovizuális szórakozásban, ahol a káprázatos 3D a valósággal vetekszik. Tapasztalja meg a tetszetős és lenyűgöző Philips BDP9700 Blu-ray/DVD lejátszó élénk és kristálytisztá képét, amelyhez méltó a részletgazdag hangzás.

Lásson többet

- Qdeo™ videofeldolgozás a lehető legtisztább filmek érdekében
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- Engedje megjelenni a Miracast™-tanúsítványú eszköz tartalmát a TV-készüléken
- Skálazza fel Full HD tartalmait 4K Ultra HD felbontásra

Halljon többet

- TI Burr-Brown digitális-analóg átalakítók a nagy részletgazdagságú hangvisszaadás érdekében
- Különálló toroidos tápellátás a zajmentes, tiszta hangzás érdekében
- Többcsatornás SACD a tökéletes hangélményért
- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Beépített Wi-Fi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez



product
design award

2013 ■

PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

Qdeo™ videofeldolgozás




A Qdeo™ videofeldolgozási technológia nyugodt és természetes videoélményt nyújt. A legtöbb videotípus zajos és hibákkal teli, ami nagyfelbontású TV-készüléken nézve nagyon zavaró. A Qdeo™ feldolgozási technológia jellemzői: csökkentett zaj, javított minőségű kép, tökéletesített kontraszt, részletgazdag megjelenítés, kiterjesztett mélységérzet, nyugodt, szemet gyönyörködtető és magával ragadó vizuális élmény. Mindezeket túl a Qdeo™ minden videoforrással kiválóan együttműködik, beleértve a Blu-rayt, a DVD-t, valamint a gyengébb minőségű internetes videókat is.

TI Burr-Brown D/A átalakítók

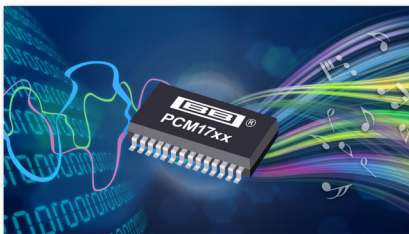


Az audiofil szintű Hi-Fi összetevők, például digitális-analóg átalakítók gyártására szakosodott, jól ismert TI Burr-Brown márka egyet jelent a kiváló teljesítménnyel és minőséggel. A Philips bíz a TI Burr-Brown átalakítóiban, melyek a digitális audiojeleket 192 kHz-es mintavételezési frekvenciát és 24-bites felbontást használó analóg audiojelekké alakítják. Ezáltal az eredeti analóg hanghullámformából több információ kerül rögzítésre, ami lényegesen gazdagabb hangteljesítményt biztosít.

Toroidos tápellátás

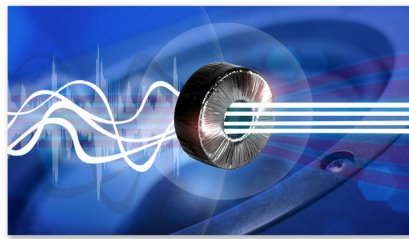

A toroidos tápellátást gyűrű alakú vasmagos transzformátor biztosítja. Külön toroidos transzformátor és egy lineáris tápegység alkalmazásával biztosítható a stabil és zajmentes áramforrás kifejezetten analóg jelekhez. Ezzel elkerülhető a hagyományos kialakításnál tapasztalható digitális zaj, amikor a digitális video- és analóg audiojel ugyanazon a tápegységen osztozik. Az eredmény: tiszta hang, kis zaj.

Többcsatornás SACD

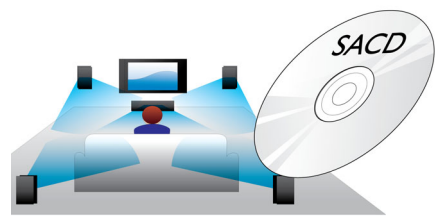

Többcsatornás SACD-re felkészítve. Ez az új formátum ultra jó hangminőséget tesz lehetővé, 5.1-es többcsatornás hangot, és a CD-vel teljes kompatibilitást tesz lehetővé, előre és visszafelé.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy

felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelveteleket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készlet és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Wi-Fi-n



A Wi-Fi n, más néven IEEE 802.11n, egy új, vezeték nélküli hálózati szabvány. A vezeték nélküli kapcsolat minőségének fejlesztésére irányuló rengeteg új opciót tartalmaz, nagyobb sebességet és hatótávolságot kínálva a korábbi Wi-Fi szabványokhoz képest. A Wi-Fi n visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes régebbi Wi-Fi szabványok szerint működő routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, Termékregrisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv

Audielejtés

- Tömörítési formátum: AAC (többcsatornás), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjávitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejtés

- BD régiókód: B
- DVD régiókód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Lemezlejtsási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejtés folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Deep Color

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (DSD kimenet a HDMI kimeneten (AV RECEIVER) keresztül érhető csak el), SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5
- Hátoldali csatlakozók: Analóg audió 7.1 kimeneti csatorna, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Cinch

- (koaxiális) típusú hangszugárzó-csatlakozó, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Digitális optikai kimenet, DSD kimenet (HDMI kimeneten keresztül), Ethernet, 1. HDMI kimenet, 2. HDMI kimenet, USB 2.0
- Előlap csatlakozók: USB 2.0
- MyRemote alkalmazás: SimplyShare

Kényelem

- BD-Live (2.0 profil)
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejtés egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, lengyel, portugál, román, szlovák, spanyol, svéd, török

Méret

- Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 90 x 268 mm
- Termék tömege: 3,98 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 520 x 362 x 155 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,158 kg

Formatervezés

- Test: 3 mm-es merev alumínium
- Csatlakozók: Arannyal bevont AV csatlakozók

Kép/Kijelző

- Képformátum: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslejtés, Automatikus képernyőmérethez igazítás, Adaptív kontrasztjavítás, Színkiemelés, Tartalomhoz igazodó képjávitás, Dinamikus kontrasztjavítás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Mozgásadaptív de-interlacing, Zajcsökkentés, Progresszív pásztázás, Quad HD (3840 x 2160), Video-felkonvertálás, 2D - 3D átalakítás
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Fejlett videofeldolgozás: Qdeo videofeldolgozás


Tápellátás

- Energiafogyasztás: 20 W

- Tápellátás: 220-240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,2 W

Hangzás

- Audió tápellátás: Különálló lineáris tápellátás toroid transzformátorral
- D/A átalakító: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz minden egyes csatornához
- Dinamikartartomány (1 kHz-en): > 100 dB
- Jel-zaj viszony: > 120 dB
- Hangszávitás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Teljes harmonikus torzítás: < 90 dB

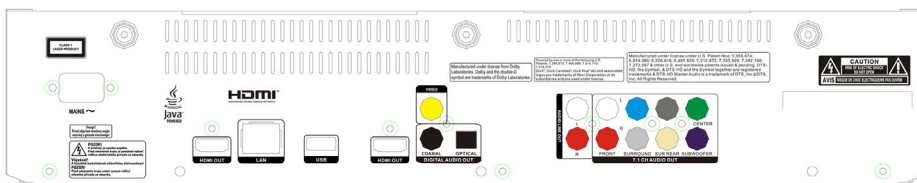

Kiadás dátuma
2016-04-01

Verzió: 16.2.4

12 NC: 8670 000 91321
EAN: 87 12581 64887 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com