




Philips
dokstacijas skaļruņi

paredzēti iPod/iPhone/iPad

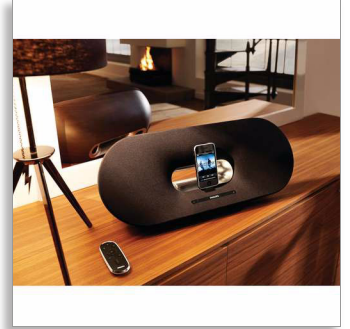

DS9000

Izbaudi patiesu precizitāti

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

Philips DS9000/12 dokstacijas skaļruņi ir iespēja piekļūt tam, ko uzskatāt par vērtīgāko mūzikā. Radīti no augstākās klases komponentiem un dabiska koka, tie ļauj pilnībā sadzirdēt iPod/iPhone/iPad skaņas kvalitāti, nodrošinot autentisku, oriģinālam atbilstošu skaņas pieredzi.

Vienreizēja skaņas kvalitāte

- Audiofilas kvalitātes skaļruņi autentiskas skaņas reproducēšanai
- Pasīvā signālu sadalīšana visa dzirdamā spektra reproducēšanai
- PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
- Precīzi noregulēts zemās frekvences skaņas kanāls dziļas un izteiktas zemās frekvences skaņas atveidei
- Līdzenu malu korpusi ierobežo skaņas difrakciju

Izsmalcināts dizains un apdare

- SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
- Augstākās kvalitātes dizains no dabīgā koka, auduma un metāla
- Kokmateriālu resursu izmantošana saglabā ekoloģisko līdzsvaru

Uzlabota intuitīva kontrole

- Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmuguraismojumu
- Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- Bez maksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus



reddot design award
winner 2010



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Izceltie produkti

Pasīvā signālu sadalīšana

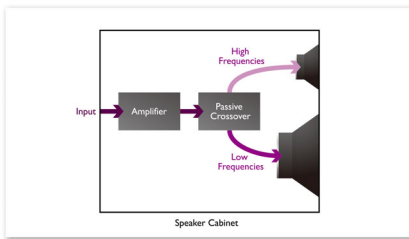

Pasīvā signāla sadalīšanas dizains ļauj skaidri sadzirdēt katru noti, tādējādi jūsu mūzika plūst apbrīnojami tīri, dabiski un pilnīgi. Ar sarežģītas tehnoloģijas starpniecību katra pilnībā dzirdamā skaņas frekvenču spektra daļa tiek atdalīta un nosūtīta attiecīgajiem skaļruņiem. Signāli, kas atrodas ārpus skaļruņa frekvenču darbības, nekad netiek sūtīti, tādēļ skaņas kvalitāte ir ievērojami uzlabota, un kropļojumu līmenis manāmi pazemināts. Kopā ar augstākās kvalitātes elektroniskajiem komponentiem, pasīvā signāla sadalīšana sniedz audio skanējumu, kas ir saskaņots, nevainojams un atbilst oriģinālam.

PureDigital skaņa



Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstacijā atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.

Bezkontakta sensors




Vairums augstākās kategorijas audiofilo ierīču ļauj displejam izslēgties, lai mūzikas baudījums būtu pilnīgs, novirzot enerģiju skaņas reproducēšanai. Ar bezkontakta sensora funkciju jūs varat baudīt arī šo priekšrocību. Paejiet nost no ierīces, un izgaismotie funkciju taustiņi automātiski nodziest. Tuvinot roku, funkciju taustiņi atkal iedegas, un jūs varat kontrolēt mūziku bez lieka satraukuma.

Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu ietvaru



Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atspēri bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādam rūpēm.

Audiofilas kvalitātes skaļruņi

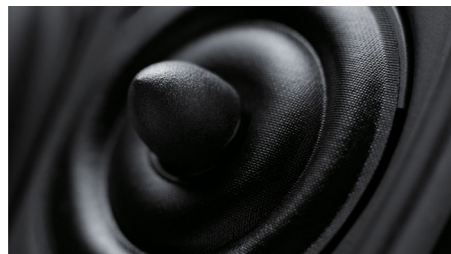

Philips Fidelio dokstacijas skaļruņiem ir kupolveida augsto frekvenču skaļruņi –

augstas kvalitātes devējs, ko lieto Hi-Fi skaļruņu koncepcijās –, kas apvieno nepārspējamu augsto frekvenču atveidi ar apbrīnojamu precizitāti un detaļu reproducēšanu. Kropļojumi ir samazināti līdz absolūtam minimumam, ļaujot atklāt smalkākās muzikālās nianšes visā to precizitātē.



reddot design award
winner 2010

Red Dot balva 2010

Fidelio Primo dokstacijas skaļrunis DS9000 ir izstrādāts cilvēkiem, kuri vēlas baudīt mūziku ar stilu. Būvēts ar audiofila līmeņa draiveriem un patīkamu, gludu koka korpusu apvienojumā ar metāla šūnu rakstu iekšpusē, tam neapšaubāmi ir visas kvalitatīva produkta iezīmes. Tā patiesā stereo arhitektūra ne tikai atveido augstākās kvalitātes skanējumu un atskaņo autentisku skaņu; tā satriecošais, unikālais vienlaidu dizains izskatās brīnišķīgi arī tad, kad ierīce netiek lietota.



asimpleswitch.com

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod mini, iPod ar krāsu displeju, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod classic, iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, iPod (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze)

iPod/iPhone lietojumprogramma

- Bez maksas lejupielāde no veikala App Store
- Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
- Saderība: iPhone OS 3.0
- Atskaņošana: Albuma/celiņu navigācija, Atskaņošanas kontrole
- Skaņas iestatījumi: 5 joslu ekvalaizers, DBB, DSC – standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika
- Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
- Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, Mostieties, klausoties dabas skaņās, Mostieties, aplūkojot fotoattēlu

Audio atskaņošana

- Spraudņa atskaņošanas režīms: Notiek iPad uzlāde, iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Atskaņot un pauzēt, Nākamais un iepriekšējais celiņš

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļruņu tipi: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 1" augstfrekvenču skaļruņi, 2 x 4" zemfrekvenču skaļruņi

Savienojamība

- Aux ieeja

Lietošanas komforts

- Tālvadības pults: Daudzfunkcionāls

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Tālvadības pults, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 562 x 214 x 216 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 619 x 276 x 276 mm
- Svars: 6,5 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,6 kg



Izlaides datums
2014-04-11

Versija: 9.1.5

12 NC: 8670 000 67847
EAN: 87 12581 56318 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com