



Philips
Home Cinema 2.1 Blu-ray
3D

Smart TV
HDMI ARC
300W



HTB3260



Κορυφαίος ήχος Surround με Blu-ray 3D

Με το σύστημα home cinema HTB3260 της Philips μπορείτε να απολαμβάνετε τις ταινίες, τη μουσική και την τηλεόρασή σας με εξαιρετικό ήχο Surround, που παράγεται από εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων και αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray σε Full HD 1080p.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο Surround υψηλής πιστότητας
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3
- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Wi-Fi ready για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέσα ψυχαγωγίας
- Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο στο YouTube και στις αγαπημένες σας φωτογραφίες στο Picasa
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Full HD Blu-ray 3D




Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Ισχύς RMS 300W



Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Ήχος Virtual Surround

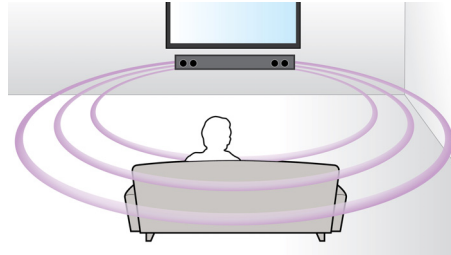

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο Surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο Surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.


DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV),

ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Dolby TrueHD και DTS-HD

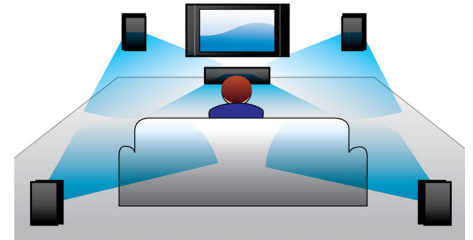

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Πρόσβαση στο YouTube και το Picasa



Δείτε στην τηλεόρασή σας βίντεο από το YouTube και φωτογραφίες από το Picasa. Απολαύστε την τεράστια συλλογή διαδικτυακών βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη, χωρίς να ανοίξετε καν τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε μόνο ότι η συσκευή Blu-ray ή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, είτε ασύρματα μέσω Wi-Fi είτε ενσύρματα στην υποδοχή LAN, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα καλύτερα από το YouTube και το Picasa.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πριμών και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, dts Es, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 75 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 150 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: Γούφερ 1 x 2,5"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20.000 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Σταθερή κεραία FM
- Μπροστινές συνδέσεις: Music iLINK, USB

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων μορφή 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Picasa, YouTube

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpeg

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 60 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,5 W

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,40 κ.
- Ηχείο-δορυφόρος (Π x Υ x Β): 85 x 160 x 95 μμ
- Βάρος ηχείου-δορυφόρου: 0,35 κ.
- Μήκος καλωδίου ηχείου-δορυφόρου: 3 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 195 x 265 x 265 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 2 ιγ
- Βάρος υπογούφερ: 3,20 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 470 x 345 x 377 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 8,7 κ.

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001, Προσαρμογέας USB Wi-Fi WUB1110
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Φυλλάδιο παγκόσμιες εγγύησης, Οδηγός γρήγορης έναρξης



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 87 12581 64849 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com