




Philips  
Reproduktor s dokovacou  
stanicou

pre iPod/iPhone  
Nabíjateľná batéria

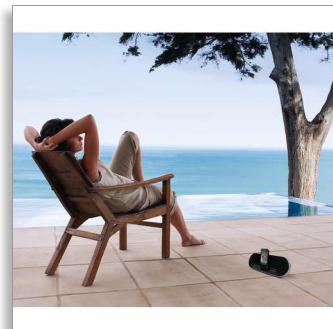

DS7550



## Vytvorený, aby s vami precestoval svet

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Prehrávač DS7550/10 je kompaktný a maximálne prenosný, no nie je to žiadna mušia váha, pokiaľ ide o zvukový výkon. Je určený na cestovanie – vybavený nabíjateľnou batériou s dlhou výdržou, má masívnu hliníkovú povrchovú úpravu a puzdro na prenášanie. Vychutnávajte si skvelú hudbu, nech ste kdekoľvek.

### Zvuk, ktorý vás ohromí

- Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

### Stvorený na cestovanie

- Elegantný, štíhly a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do každého kufríka
- Robustný hliníkový povrch a kryt puzdra pre maximálnu ochranu

### Skutočne prenosný a všestranný

- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na dlhotrvajúce prehrávanie hudby
- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



**PHILIPS**

Reproduktor s dokovacou stanicou  
pre iPod/iPhone Nabíjateľná batéria

# Technické údaje

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

## Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: DockStudio
- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
- Kompatibilita: iPhone OS 3.0
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia, zobuďte sa na hudbu, zobuďte sa na zvuky prírody, zobuďte sa fotografiu
- Stav batérie: stav batérie reproduktora

## Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno



## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Technológia wOOx™
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 10 W RMS

## Reproduktory

- Budiče reproduktorov: Neodýmiový magnetový systém

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link

## Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

## Príkon

- Zdroj napájania: batéria, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
- Životnosť batérie: 8 hod

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 1 04 kg
- Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,3 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 310 x 110 x 40 mm
- Rozmery hlavnej škatule: 175 x 162 x 440 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 2
- Hmotnosť: 0 76 kg

DS7550/10

# Hlavné prvky

## Technológia wOOx



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tmenie a úplne symetrická dvojité konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badaťelného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

## Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania  
2014-03-18

Verzia: 8.0.3

12 NC: 8670 000 64029  
EAN: 87 12581 54929 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)