




Philips Fidelio  
Căști cu conector  
Lightning

Parte posterioară închisă/driver

40 mm

Auriculară  
Pernuțe Deluxe din burete cu  
memorie  
Piere

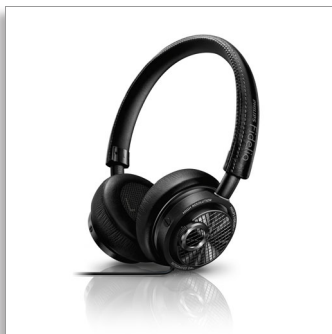

M2L

## Sunet de rezoluție înaltă

Căștile M2L asigură sunet semnat Fidelio în rezoluție înaltă, direct la dispozitivul tău iOS, fără distorsiune sau diafonie, mulțumită unui conector Lightning și unui convertor audio-la-digital integrat. Bucură-te de sunet clar detaliat oriunde, cu stil.

### Partenerul de muzică desăvârșit pentru iOS

- Conector Lightning™ optimizat pentru dispozitivele iOS
- Bucură-te de o redare de înaltă rezoluție pe dispozitivele iOS
- Incorporarea DAC și a amplificatorului pentru muzică de înaltă rezoluție oriunde te-ai afla

### Imersiune completă în detalii pure

- Driveri din neodim de 40 mm optimizate pentru sunet pur și autentic
- Izolare acustică pentru a ține detaliile sonore în interior și zgomotul în exterior
- Sistemul Bass reflex oferă un bas clar, dinamic și echilibrat
- Răspuns în frecvență reglat pentru a discerne preferințele ascultătorilor

### Deplasați-vă în confort

- Pernuțele Deluxe din burete cu memorie pentru o fixare ergonomică
- Aluminiiu și piele naturală cu cusături fine, pentru un aspect și o senzație premium
- Husa din piele întoarsă ecologică oferă protecție elegantă căștilor

**PHILIPS**  
Fidelio

Căști cu conector Lightning

Parte posterioară închisă/driver 40 mm Auriculară, Pernuțe Deluxe din burete cu memorie, Pliere

M2L/00

## Repere

### Conector Lightning™



Philips Fidelio M2L este prevăzut cu un conector Lightning™, care oferă un semnal digital pur direct în căști. Menținerea semnalului digital ajută la reducerea interferențelor de diafonie și îmbunătățește separarea stereo.

### Redare audio de înaltă rezoluție



Philips Fidelio M2L îți permite să te bucuri de formatul audio de înaltă rezoluție de 24 biți și 48 kHz, redat de pe dispozitivul tău iOS cu ajutorul conectorului Lightning. M2L asigură o experiență radiofonică desăvârșită, dezvăluindu-ți fiecare detaliu, exact așa cum l-a creat artistul.

### DAC și amplificator încorporate



Convertorul digital-la-analog (DAC) încorporat în Philips Fidelio M2L îți oferă libertatea și mobilitatea de a te bucura de muzica de înaltă rezoluție permanent și pretutindeni. Nu mai trebuie să-ți faci griji cu transportul instrumentelor suplimentare atunci când călătorești.

### Driver 40 mm de înaltă definiție




Fiecare difuzor este ales cu grijă manual, reglat și testat înainte de a fi sincronizat pentru a asigura cel mai echilibrat sunet natural. Driverul de 40 mm utilizează magneți din neodim cu putere ridicată pentru a furniza un sunet de înaltă definiție într-un interval dinamic optim, reproducând chiar și cele mai mici detalii.

### Izolarea acustică



Casca Fidelio este prevăzută cu un sistem de izolare acustică, care constă dintr-o folie special concepută, construită în camera internă pentru eliminarea pierderilor de sunet inutile și păstrarea detaliilor de sunet. Vei obține nu doar o prelungire excelentă a basului, ci și o experiență captivantă a fiecărui detaliu superb al muzicii tale, fără perturbări provenite din mediu.

### Sistem Bass reflex (BRS)

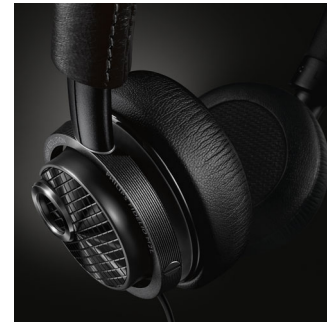

Arhitectura acustică a părții posterioare complet închise a căștii include sistemul Bass Reflex care, în esență, cuprinde căști cu orificii de aerisire amplasate în mod convenabil. Acestea reglează presiunea aerului în camera internă furnizând diafragmei un mediu controlat pentru un răspuns acustic optim. Fiind compatibilă cu captarea izolării acustice, aceasta izolează fiecare detaliu al sunetului natural și oferă un bas precis și dinamic fără compromiterea clarității sunetului.

# Specificații

## Sunet

- Răspuns în frecvență: 7 - 25 000 Hz
- Impedanță: 16 Ohm
- Sensibilitate: 107 dB
- Diametru difuzor: 40 mm
- Putere maximă de intrare: 150 mW
- Distorsiune: < 0,1% THD
- Sistem acustic: Închis
- Diafragmă: PET
- Tip magnet: Neodim
- Tip: Dinamic

## Conectivitate

- Compatibil cu:: Fabricat pentru iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini cu afișaj Retina, iPad (generația 4), iPad mini, iPod touch (generația 5)
- Conector: conector Lightning

## Accesorii

- Husă



Data apariției 2015-10-14

Versiune: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268  
EAN: 06 92597 07000 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)