




Philips BeNear  
Ασύρματο τηλέφωνο

Σειράς 2000  
Γυαλιστερό λευκό

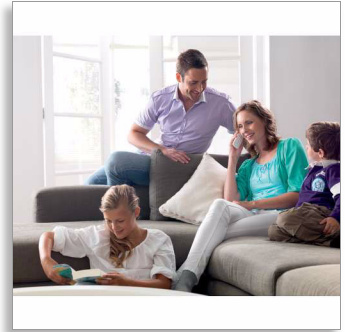

CD2801W

## Μας φέρνει πιο κοντά

χάρη στην κορυφαία ποιότητα ήχου

Η σειρά 2000 σας προσφέρει εκπληκτικό ήχο φέρνοντάς σας πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, γεφυρώνοντας κάθε απόσταση. Με το Philips CD2801W/DE, η χρήση ασύρματων τηλεφώνων είναι πιο εύκολη από ποτέ!

### Απολαύστε κορυφαία ποιότητα ήχου

- MySound: Προσωπικά προφίλ ήχων
- Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree

### Επωφεληθείτε από τη μοναδική της άνεση

- Οθόνη 4,57 εκ. (1,8") με πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό
- Αναγνώριση καλούντος- δείτε ποιος σας καλεί
- Ευρετήριο 100 ονομάτων
- Χρόνος ομιλίας έως και 15 ώρες

### Εξοικονομήστε ενέργεια

- Λειτουργία EcoMode: μειωμένη εκπομπή ανάμεσα σε βάση και συσκευή χειρός
- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: < 0,6 W σε κατάσταση αναμονής

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά

### MySound




Η αντίληψη του ήχου είναι υποκειμενική και ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις ακρόασης. Γι αυτό το λόγο, το MySound σας παρέχει τρία εντελώς διαφορετικά προφίλ για τον ήχο που επιλέγετε ώστε να σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ακρόασης: Καθαρός ήχος - για φωνές με απόλυτη καθαρότητα και σαφήνεια Απαλός ήχος - για μια πιο φιλική και απαλή φωνή Ζεστός ήχος - για να ακούγεται η φωνή πιο ευχάριστη και ζεστή.

### Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης



Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

### Ευρετήριο 100 ονομάτων

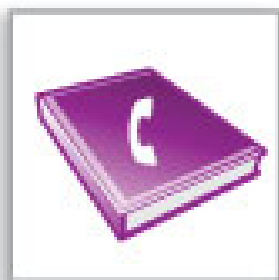

Έχετε πάντα διαθέσιμους τους αριθμούς τηλεφώνου των αγαπημένων σας προσώπων: Αποθηκεύστε έως και 100 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων.

### Αναγνώριση καλούντος- δείτε ποιος σας καλεί



Αναγνώριση καλούντος- δείτε ποιος σας καλεί

### 4,6 εκ. (1,8"), πορτοκ. φωτ.



Οθόνη 4,57 εκ. (1,8") με πορτοκαλί οπίσθιο φωτισμό

### Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: < 0,6 W



Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Πλέον, η καταναλισκόμενη ενέργεια σε κατάσταση λειτουργίας είναι λιγότερη από < 0,6 W.

### Χρόνος ομιλίας έως και 15 ώρες

Το ασύρματο τηλέφωνο Philips μπορεί να υποστηρίξει έως και 15 ώρες ομιλίας με μία μόνο φόρτιση.

### Λειτουργία EcoMode: μειωμένη εκπομπή



Επειδή η μονάδα βάσης αναγνωρίζει πότε η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη βάση, ένα έξυπνο ενσωματωμένο σύστημα εξασφαλίζει ότι η εκπεμπόμενη ισχύς ελέγχεται και βελτιστοποιείται συνεχώς ανάλογα με την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της μονάδας βάσης. Αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή ισχύος μειώνεται αυτόματα έως και κατά 93% όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά στη βάση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε λειτουργία Eco, απολαμβάνετε επίσης μη αυτόματη μείωση της εκπεμπόμενης ισχύος κατά 60%.

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Προφίλ ήχου: MySound: Και
- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός: Και
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- Ανοιχτή συνομιλία: Και

## Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ.
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι: Και
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Αρχαία κλήσεων
- Τύπος οθόνης: FSTN: Και

## Άνεση

- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας: Και
- Ξυπνητήρι: Και
- Χρόνος ομιλίας έως και 15 ώρες: Και
- Χρόνος αναμονής έως και 220 ώρες: Και
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Και
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες: Και
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Και
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης\*, Αναγνώριση κλήσεων\*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληθθείσες κλήσεις
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο: Και
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων: Και
- Αυτόματη εγγραφή: Και
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών: Έως και 5

## Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 100 ονόματα και αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 50 ονόματα
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 20

## Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 650 mAh
- Τύπος μπαταριών: AAA NiMH επαναφορτιζόμενες
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: < 0,6 W

## Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι: Και

## Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

## Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

## Οικολογική σχεδίαση

- Λειτουργία Eco: αυτόματο και χειροκίνητο

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις βάσης: 102,0 x 79,5 x 108,4 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής χειρός: 164,5 x 27,5 x 46,1 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2015-02-06

Έκδοση: 7.17.4

12 NC: 8670 000 69345  
EAN: 87 12581 56744 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)