



Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2.
s integrovaným
subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Bezdrátový domácí systém Philips
Max. 620 W, vestavěný
subwoofer
Snadná kalibrace místnosti



TAFB1

To právě pro milovníky filmů

Nechte se pohltit prostorovým zvukem přímo z krabice. Soundbar Fidelio FB1 nechá zvuk proudit všude kolem vás a zajistí vám úchvatný zážitek. Připojit můžete i další komponenty Fidelio, čímž svému domácímu kinu zajistíte dokonalý zvuk.

Bezproblémový zážitek

- Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta
- Průchod signálu 4K. Průchod signálu HDR. Vstup HDMI.
- Kalibrace místnosti. Dokonalý zvuk Fidelio v jakékoli místnosti.
- Skvělý poslech hudby

Nové úrovně detailů pro filmy a hudbu

- HDMI eARC. Vychutnejte si naplno pokročilé zvukové formáty.
- Certifikace IMAX Enhanced, úchvatný zvuk, ze kterého se vám rozbuší srdce
- Bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi
- Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Chromecast

Dopřejte své zábavě zvuk, který si zaslouží

- Vyhrazený středový kanál pro křišťálově čisté dialogy
- Kanály 7.1.2., max. 620 W (310 W RMS při 1% THD)
- Dolby Atmos. Napínavější zážitek
- Philips Fidelio FB1. Přirozený zvuk, nadčasový design

PHILIPS

Soundbar 7.1.2. s integrovaným subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Bezdrátový domácí systém Philips, Max. 620 W, vestavěný subwoofer, Snadná kalibrace místnosti


Přednosti

Zvuk a design Fidelio



Soundbar Fidelio FB1 s integrovaným subwooferem naplní každou místnost dramatickými efekty, bohatou hudbou a křišťálově čistými dialogy. Tento soundbar také krásně vypadá – lemování z antracitové kůže Muirhead vyvažuje jemné kovové pletivo na horní a přední straně.

Kanály 7.1.2., max. 620 W

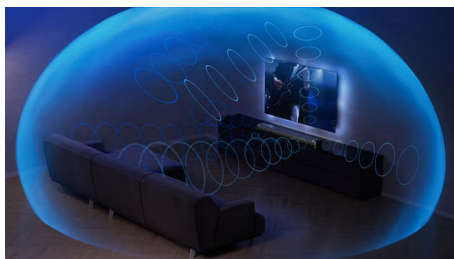

Na zakázku vyrobené reproduktory Fidelio – včetně dvou reproduktorů mířících nahoru – umožňují, aby zvuk proudil nad vámi a kolem vás. Vestavěný subwoofer dodává skutečnou váhu. Levý přední, pravý přední a středový kanál se mohou pochlubit výškovými reproduktory umístěnými mezi dvěma reproduktory středového dosahu pro křišťálově čisté dialogy, vokály a prostorový zvuk.

Bezdrátový domácí systém Philips




Soundbar Fidelio FB1 je kompatibilní s technologií Play-Fi a umožní vám proto

vytvořit dokonalý zvuk domácího kina.

Soundbar během několika sekund připojíte k externímu subwooferu Fidelio FW1, čímž dodáte zvuku filmů a hudby ještě větší hloubku. Přidáním spárovaných bezdrátových reproduktorů FS1 vytvoříte pravou sestavu ještě více pohlcujícího prostorového zvuku.

Kalibrace místnosti

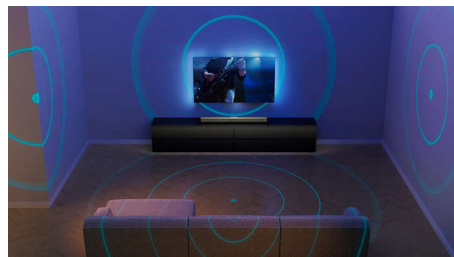

Nezáleží na tvaru nebo velikosti místnosti – vždy dosáhnete dokonalého zvuku Fidelio. Jednoduše připojte přiložený mikrofon a umístěte jej na místo, kde sedíte a sledujete televizi. Soundbar FB1 změří, jak se zvuk šíří místností, a inteligentně upraví výstup každého kanálu, aby byl zaručen dokonalý prostorový zvuk.

Certifikace IMAX Enhanced



Soundbar Fidelio FB1 má certifikaci IMAX Enhanced, díky které dokáže zajistit zvukový zážitek, který odpovídá skutečně mimořádnému zvukovému rozměru IMAX. Od výbuchů, ze kterých se vám rozbuší srdce, až po šepot, ze kterého se vám zatají dech – ucítíte každý okamžik filmů, které byly původně vytvořeny pro promítání v kinech IMAX.

TAFB1/10

Dolby Atmos



Tento soundbar FB1 s vyhrazenými reproduktory mířícími nahoru vám dopřeje úplný požitek ze zvuku Dolby Atmos. Vaše oblíbené filmy a pořady budou znít úchvatně realisticky a zvuk bude proudit nad vámi a kolem vás. Při sledování obsahu s jiným zvukem než Dolby Atmos se soundbar přizpůsobí, aby vám poskytl co nejbohatší zvuk.

HDMI eARC

Prožijte drama naplno a nenechte se o nic ochudit. Tento soundbar FB1 je kompatibilní s technologií HDMI eARC, vysokorychlostním připojením, díky kterému si opravdu užijete pokročilé zvukové formáty jako Dolby Atmos a DTS:X.

Skvělý poslech hudby

Nechte skladby, které máte rádi, ožít. Přirozený zvuk Fidelio dostane ze streamované hudby to nejlepší. Vřelý, s dokonalým načasováním, bohatými basy a svěžími detaily ve středech a výškách. Ať se jedná o Spotify Connect nebo o seznamy skladeb streamované prostřednictvím streamovacích služeb, jako jsou Amazon, Spotify, Deezer nebo Tidal.



Soundbar 7.1.2. s integrovaným subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Bezdrátový domácí systém Philips, Max. 620 W, vestavěný subwoofer, Snadná kalibrace místnosti

Specifikace

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Hlas, Stadion, Vlastní
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- Výstupní výkon reproduktorové soustavy: 620 W MAX / 310 W RMS
- Automatická prodleva lip-sync: přes HDMI EDID
- Automatická kalibrace místnosti
- Manuální prodleva lip-sync: 0 až 200 ms
- Režim Surround: UPMIX, Standardní, Umělá inteligence

Reproduktory

- Typ subwooferu: Integrovaný subwoofer
- Počet zvukových kanálů: 7.1.2
- Počet basových reproduktorů: 2
- Průměr basových reproduktorů: 3,5"


- Frekvenční pásmo reproduktoru SoundBar: 40–20 000 Hz
- Středové reproduktory: 2 širokopásmové (L+P), 1 výškový reproduktor
- Přední reproduktory: 4 širokopásmové (L+P), 2 výškové reproduktory (L+P)
- Reproduktory směřující do strany: 2 širokopásmové (L+P)
- Reproduktory směřující nahoru: 2 širokopásmové (L+P)
- SPL (maximální hlasitost): 96 dB

Možnosti připojení

- Bluetooth: Přijímač
- Verze Bluetooth: 5.0
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce Multipoint (Multipair), Formát streamování: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Port IR: Zesilovač IR signálu

TAFB1/10

- Aux in: Ne
- Přehrávání zařízení USB
- Optický vstup x 1
- Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4/2.3
- Výstup HDMI (eARC/ARC) x 1
- Vstup pro mikrofon x 1: pro automatickou kalibraci místnosti
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Vstup HDMI x 1
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů
- Technologie připojení několika reproduktorů: DTS Play-Fi do více místností, DTS Play-Fi domácí kino
- Smart Home: Integrovaná funkce Chromecast, Spotify Connect, Spolupracuje s aplikací Alexa, Podporuje technologii Apple Airplay 2, Funguje s aplikací OK Google
- Verze HDMI: HDMI 2.1b (až 4K 60 Hz)

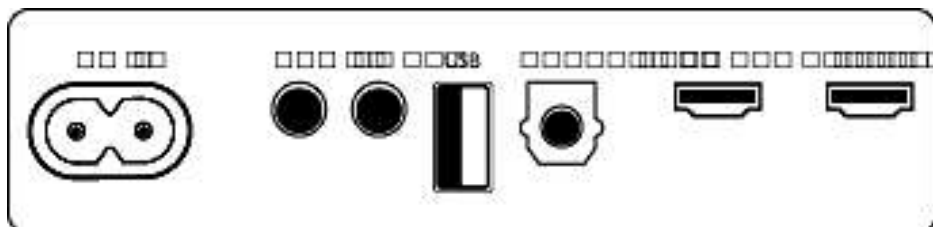

Soundbar 7.1.2. s integrovaným subwooferem

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Bezdrátový domácí systém Philips, Max. 620 W, vestavěný subwoofer, Snadná kalibrace místnosti

Specifikace

Podporované audio formáty

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 CH), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 CH), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optický: Dolby Digital, LPCM 2ch

Vnější obal

- Délka: 137 cm
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Šířka: 22 cm
- Hrubá hmotnost: 18.5 kg
- Výška: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Čistá hmotnost: 14.2 kg
- Hmotnost obalu: 4.3 kg

Pohodlí

- Dálkový ovladač
- Typ displeje: 5místný 14segmentový displej LED
- Noční režim: Ne

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

- Indikátor napájení LED

- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: <math><0,5\text{ W}</math>
- Automatický pohotovostní režim
- Pohotovostní režim Eco (Wi-Fi vypnutá)

Rozměry balení

- Výška: 17.5 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 135 cm
- Hloubka: 20.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Hrubá hmotnost: 8.5 kg
- Čistá hmotnost: 7.1 kg
- Hmotnost obalu: 1.4 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (s baterií), Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

Design

- Barva: Černá
- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 1 200 x 73 x 125 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 7,2 kg

Videí

- Průchod signálu HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Průchod signálu 4K: Až 4K/60Hz/YUV4:4:4
- Průchod signálu 3D



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

