

# PHILIPS

## Kulaklıklar

3000 Serisi

TAT3508



# Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	True wireless kulaklıklarınız	3
	Kutuda ne var?	3
	Diğer cihazlar	3
	True wireless kulaklıklarınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pilin şarj edilmesi	5
	Nasıl takılır	6
	Uygulamayı indirme	6
	Kulaklıkları Bluetooth cihazıyla ilk defa eşleştirme	6
	Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	7
4	Kulaklıklarınızı kullanın	8
	Bluetooth cihazınıza bağlanın	8
	ANC (Active Noise Cancellation)	
	Denetleme	8
	Açma/kapama	9
	Müziği ve aramalarınızı yönetin	9
	Sesli Asistan	9
	Kulaklıkların LED gösterge durumu	9
	Şarj kutusu LED gösterge durumu	10
5	Kulaklıkları yeniden ayarlayın	11
6	Teknik veriler	11
7	Dikkat	12
	Uygunluk beyanı	12
	Eski ürününüzün ve pilinizin atılması	12
	Entegre pili çıkarma	12
	EMF ile uyumluluk	13
	Çevre bilgisi	13
	Uygunluk bildirimini	13
8	Ticari markalar	15
9	Sık sorulan sorular	16

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## İşitme güvenliği



### ⚡ Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının.

## Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:

### ⚠ Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, yumuşak bir bez kullanın, gerekirse az miktarda su veya seyreltilmiş yumuşak sabunla nemlendirin.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Yangın riskini önlemek için, ekipman yalnızca çıkışı PS1 ile uyumlu olması gereken harici bir kaynakla çalıştırılır (çıkış kapasitesi 15 W'tan az olan)

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20 °C ile 50 °C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0 °C ile 45 °C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).

## 2 True wireless kulaklıklarınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine kaydedin. Bu Philips kulak içi True Wireless kulaklıklarla şunları yapabilirsiniz:

- Kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın



Hızlı başlangıç kılavuzu




Küresel Garanti



Güvenlik broşürü

### Kutuda ne var?

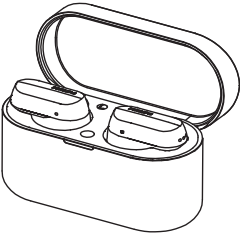

Philips kulak içi True wireless kulaklık  
Philips TAT3508



Kulaklık uçları x 6






Type-C şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)

### Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalar vb.).

## True wireless kulaklıklarınıza genel bakış

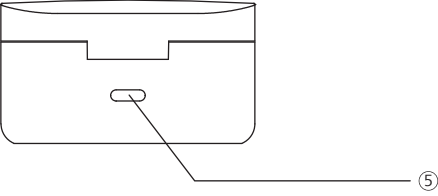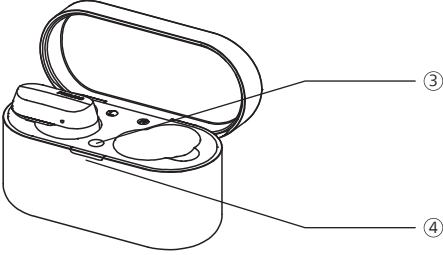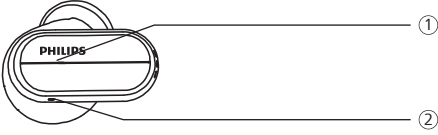

- ① Çok işlevli dokunmatik (MFT)
- ② LED gösterge (kulaklık)
- ③ Bluetooth eşleştirme düğmesi
- ④ LED gösterge (pil durumu veya şarj durumu)
- ⑤ USB-C şarj yuvası

# 3 Başlarken

## Pilin şarj edilmesi


### Not

- Optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için, kulaklığınızı kullanmadan önce şarj kutusuna yerleştirin ve pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin. Kulaklıkları şarj olmaları için bağladığınızda, kapanacaktır.
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

## Kulaklıklar

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.

- Kulaklıklar şarj olmaya başlar ve beyaz LED ışık yanar
- Kulaklıklar tamamen şarj olduğunda, beyaz ışık söner

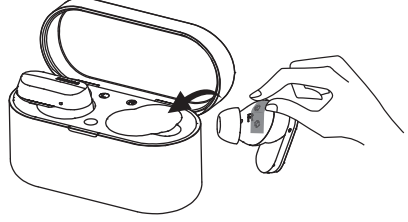


### İpucu

- Normalde, USB kablosuyla tam şarj (kulaklık veya şarj kutusu için) 2 saat sürer.

## Şarj Kutusu

USB-C kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer ucunu güç kaynağına takın.

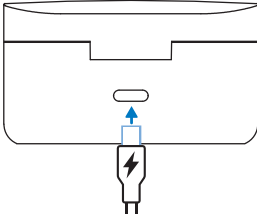

### İpucu



- Şarj kutusu, kulaklıkları şarj etmek için taşınabilir bir yedek pil görevi görür. Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda, kulaklıkları 2 kez tamamen şarj eder

## Nasıl takılır

Optimum bir şekilde takmak için uygun kulak uçlarını seçin


Sıkı ve güvenli şekilde takmanız, en iyi ses kalitesini ve gürültü engellemeyi sağlayacaktır.

- 1 Hangi kulak ucunun size en iyi ses ve kullanım rahatlığını sağladığını test edin.
- 2 3 boyutta silikon kulak ucu kapağı mevcuttur: büyük, orta ve küçük.



### Kulaklıkları takma

- 1 Kulaklığın sol kulaklık veya sağ kulaklık olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Kulaklıkları kulaklara takın ve tam oturana kadar hafifçe çevirin.

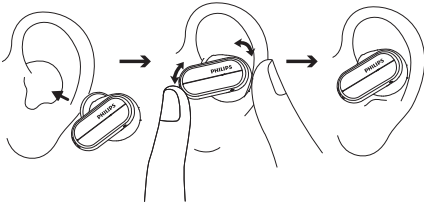

## Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın, "İndir"e basın veya Apple App Store ya da Google Play'de "Philips Headphones" uygulamasını arayın.



Philips Headphones Uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin kontrolü sizde olur. Müziğinizin ve arama deneyiminizin ihtiyaçlarınıza her zaman en iyi şekilde uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

## Kulaklıkları Bluetooth cihazıyla ilk defa eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tamamen şarj edilmiş ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Şarj kutusunun kapağını açın, kulaklıklar eşleştirme modunda ve bağlanmaya hazır olacaktır.
  - ↳ Her iki kulaklıktaki LED'ler dönüşümlü olarak beyaz ve mavi yanıp söner
  - ↳ Kulaklıklar eşleştirme moduna girmiş durumda olurlar ve bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır. (örneğin bir cep telefonu)

- Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla eşleştirin. Bluetooth özellikli cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

#### Not

- Açtıktan sonra, kulaklıklar önceden bağlanmış herhangi bir Bluetooth cihazını bulamazsa, lütfen kulaklıkları eşleştirme moduna getirin (her iki kulaklık da içeride ve kapak açıkken kutudaki düğmeye 3 saniye basın).

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi gösterir.

- Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth fonksiyonunu açık duruma getirin, **Philips TAT3508**'i seçin.
- İstendiğinde, kulaklıkların parolası olan "0000" (4 adet sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri özellikli olan cihazlar için parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAT3508

## Tek kulaklık (Mono modu)


Mono kullanım için şarj kutusundan sağ veya sol kulaklığı çıkarın. Kulaklık otomatik olarak açılır.

#### Not

- İkinci kulaklığı şarj kutusundan çıkarın, otomatik olarak birbirleriyle eşleşeceklerdir.

## Kulaklıkları başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Kulaklıklarla başka bir Bluetooth cihazını eşleştirmek istiyorsanız, kulaklıkları eşleştirme moduna getirin (her iki kulaklık içeride ve kapak açıkken kutudaki düğmeye 3 saniye basın) ardından normal eşleştirmeye göre ikinci cihazı keşfedin.

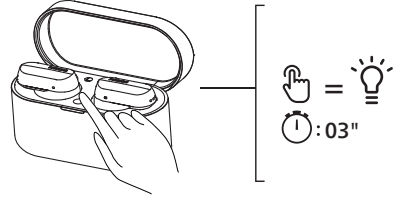

#### Not

- Kulaklıklar 4 cihazı hafızada tutar. 4'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

## Çok noktalı bağlantı

### Eşleştirme

- Kulaklıkları 2 cihazla eşleştirme, örn. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar.

### Cihaz arasında geçiş yap

- Müzik dinlemek istediğiniz zaman yalnızca 1 cihazdan dinleyebilirsiniz. Diğer cihaz telefon aramaları için olacaktır.
- 1 cihazdan gelen sesi duraklattıktan sonra, başka cihazdan gelen sesi çalmaya başlayın.

#### Not

- Cihaz 1'den ses akışı yapılırken, Cihaz 2'den bir arama geldiğinde otomatik olarak Cihaz 1'ı oynatmayı duraklatır. Ve arama otomatik olarak kulaklıklara yönlendirilir.
- Arama sonlandırıldıktan sonra cihaz 1'den oynatma otomatik olarak devam edecektir.



## 4 Kulaklıklarınızın kullanımı

### Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini aç'ı seçin.
- 2 Şarj kutusu kapağını açın.
  - ↳ Mavi LED yanıp söner.
  - ↳ Kulaklıklar, en son bağlanan Bluetooth cihazını arayacak ve ona otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Son bağlanan cihaz bulunamıyorsa, kulaklıklar en son bağlanan ikinci cihazı arayacak ve ona yeniden bağlanacaktır.



#### İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açarsanız, cihazın Bluetooth menüsünden kulaklıkları manuel olarak cihaza bağlamanız gerekir.



#### Not


- Bazı Bluetooth cihazları otomatik olarak bağlanmayabilir. Bu durumda, cihazınızın Bluetooth menüsünden kulaklıkları manuel olarak Bluetooth cihazına bağlamanız gerekir.

## ANC (Active Noise Cancellation) Denetleme

### ANC'yi aktiveştime

Sol kulaklığa çift dokunuşla farklı ANC modları arasında geçiş yapılabilir.

- ANC işlevi, kulaklık kulağa yerleştirildiğinde otomatik olarak etkinleşir.
- MFT'ye iki defa dokununuz, ANC işlevini kapatacaktır.
- MFT'ye tekrar iki defa dokununuz, farkındalık moduna geçecektir.

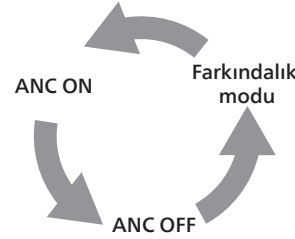

Görev	MFT	İşlem
ANC ON	Sol kulaklık	İki defa dokunma
Farkındalık modu	Sol kulaklık	İki defa dokunma
ANC OFF	Sol kulaklık	İki defa dokunma
Hızlı farkındalık	Sol kulaklık	Bip sesinden sonra dokunmaya devam edin

## Güç açma/kapatma

Görev	MFT	İşlem
Kulaklıkları açma		Açmak için kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın
Kulaklıkları kapatma		Kapatmak için kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun

## Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

### Müzik Kontrol

Görev	MFT	İşlem
Müzik çalma ya da durdurma	Sağ kulaklık	İki defa dokunma
Sonraki parça	Sağ kulaklık	Üç defa dokunma
Önceki parça	Sol kulaklık	Üç defa dokunma
Sesi ayarla +	Sağ kulaklık	Bir defa dokunun, ardından uzun dokunun
Sesi ayarla -	Sol kulaklık	Bir defa dokunun, ardından uzun dokunun

### Çağrı kontrolü

Görev	MFT	İşlem
Aramayı Aç/Kapat	Sağ/Sol kulaklık	Tek dokunma
Aramayı kapat/ Aramayı reddet	Sağ/Sol kulaklık	İki defa dokunma

## Sesli Asistan

Görev	Düğme	İşlem
Sesli Asistanı (Siri/Google) Tetikleme	Sağ kulaklık	Bip sesinden sonra dokunmaya devam edin
Sesli Asistanı Durdurma	Sağ kulaklık	Tek dokunma

## Kulaklık LED gösterge durumu

Kulaklıkların durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlı	Beyaz LED bir kez yanıp sönüyor
Kulaklık, eşleştirme için hazır	LED, dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renklerde yanıp söner
Kulaklıklar açık fakat Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED her saniye yanıp söner (3 dakika sonra otomatik kapanır)
Düşük pil seviyesi (kulaklık)	Beyaz LED her 5 saniyede bir 3 kez yanıp söner
Pil tamamen şarj olmuş (şarj kutusu)	Kutu LED'ine bakın

## Şarj kutusu LED gösterge durumu

Şarj olurken	Gösterge
Pil düşük	Kehribar LED yanar
Göreceli yeterli pil	Beyaz LED yanar

Kullanımda ve kapağı açık	Gösterge
Pil düşük	Beyaz LED 4 döngü boyunca yavaşça yanıp söner
Göreceli yeterli pil	Kapalı

## 5 Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları kullanarak kulaklıklarınızı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdaki Bluetooth menüsüne gidin ve **Philips TAT3508**'i cihaz listesinden kaldırın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kapat'ı seçin.
- 3 Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun ve kapağı açın.
- 4 Kutudaki düğmeye iki kez basın.
- 5 "Kulaklıklarınızı kullanma - kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları izleyin.
- 6 Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla eşleştirme, **Philips TAT3508**'i seçin.

Kulaklıklardan yanıt gelmezse aşağıdaki adımları izleyerek donanımı sıfırlayabilirsiniz.

- Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun, kapağı açın ve kutunun düğmesine en az 10 saniye basın.

## 6 Teknik veriler

- Müzik çalma süresi (ANC on): 7 + 14 saat
- Müzik çalma süresi (ANC off): 9 + 18 saat
- Bekleme süresi: 200 saat
- Şarj olma süresi: 2 saat
- Her kulaklıkta 55 mAh Lityum iyon pil ve şarj kutusunda 400 mAh Lityum iyon pil bulunur.
- Bluetooth sürümü: 5.3
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
  - HFP (Eller Serbest Profili)
  - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
  - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
  - TMAP(Telefon ve Medya Ses Profili)
- Desteklenen ses codec'leri: LC3, SBC
- Frekans aralığı: 2.402-2.480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye (33 fit) kadar
- Otomatik kapanma
- Şarj için USB-C yuvası
- Düşük pil uyarısı: Var

### Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

# 7 Bildirim

## Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün KIRMIZI Direktif 2014/53/EU ve Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri SI 2017 No 1206'nın temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.

## Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzeme ve yüksek kaliteli bileşenlerle tasarlanır ve üretilir.



Bu ürün üzerindeki bu sembol, European Directive 2012/19/EU ile uyumluluğu gösterir.




Bu sembol, ürünün European Directive 2013/56/EU 'de tanımlandığı gibi normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir bir pil içerdiğini gösterir. Şarj edilebilir pilin eğitilmiş bir profesyonel tarafından çıkarılması için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.


## Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklıkların şarj kutusundan çıkarıldığından emin olun.

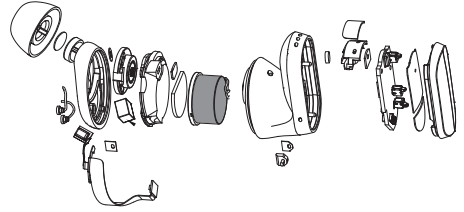

- Pili çıkarmadan önce şarj kutusunun USB şarj kablosuyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.

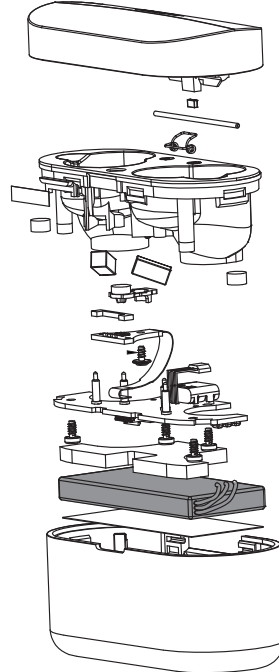

---

## EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

---

## Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı kolayca üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha.) Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

---

## Uygunluk Bildirimi

Bu cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1. Bu cihaz zararlı parazitte neden olamaz ve**
- 2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.**

### FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitte karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; kılavuzun talimatlarına göre kurulmaz ve

kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın

### FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

**Uyarı:** Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır.

### Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olmaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

#### **IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:**

Bu ekipman, FCC'nin kontrolsüz çevre radyasyonuna maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilemez veya çalıştırılmaz

# 8 Ticari markalar

---

## Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

---

## Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

---

## Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.



# 9 Sık sorulan sorular

## **Bluetooth kulaklıklarım açılmıyor.**

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

## **Bluetooth kulaklıklarımı Bluetooth özellikli cihazımla eşleştiremiyorum.**

Bluetooth devre dışı. Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth özellikli cihazı açın.

## **Eşleştirme çalışmıyor.**

- Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlanmış Bluetooth özellikli cihazların Bluetooth işlevini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Bluetooth özellikli cihazınızda, Bluetooth listesinden "Philips TAT3508"i silin.
- Kulaklığınızı eşleştirin (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 6).

## **Bluetooth özellikli cihaz kulaklıkları bulamıyor.**

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth özellikli cihazla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 6).

## **Bluetooth kulaklıklarım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.**

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıktan müzik dinleme seçeneğini seçin.

## **Ses kalitesi düşük ve cızırtı sesi duyuluyor.**

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklarınız ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aradaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

## **Bir cep telefonundan yayın yaparken ses kalitesi düşük, çok yavaş veya yayın hiç çalışmıyor.**

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.0x (veya üstü) uyumlu olduğundan emin olun (bkz. "Teknik veriler" sayfa 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

